Betriebsanleitung
zum Telefon

Inhalt A-Z

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Diese Funktionen können Sie bedienen über die Ausstattungsvarianten:

	Bedien-hörer	MID	MFL	Bord-monitor	Sprach-steuerung
Notruf	●	●		●	
Telefon einschalten	●	●		●	
Codes eingeben (PIN, PIN2, PUK, Gerätecode)	●	●		●	
Rufnummern eingeben	●	●		●	●
Eingegebene Rufnummer anwählen	●	●	●	●	●
Anwahl abbrechen	●	●	●	●	●
Anruf annehmen	●	●	●	●	
Wahl wiederholen	●	●	●	●	●
Lautstärke der Freisprechanlage ändern		●	●	●	
Aus dem Telefonverzeichnis suchen und anwählen	●	●	●	●	
Gesprächsinformationen abrufen (Gesprächsdauer, Gebühren)	●				
Makeln, Konferenz (Mehrere Gespräche gleichzeitig führen)	●				
Telefon ausschalten	●				

Sie beenden ein Gespräch an der Ausstattung, an der Sie es begonnen haben.

Die Telefon-Bedienung über das Multifunktionslenkrad (MFL) und das Multi-Informationsdisplay (MID) ist in der Betriebsanleitung zum Fahrzeug beschrieben.
Die Telefon-Bedienung über den Bordmonitor ist in der Betriebsanleitung zum Bordmonitor beschrieben.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Ein mobiles Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, ständig erreichbar zu sein und ständig Kontakte herstellen zu können. Ihr BMW Autotelefon ist für den GSM-Standard entwickelt worden, der derzeit in über 100 Ländern realisiert ist und ständig erweitert wird (GSM = Global System for Mobile Communications).
Die digitale GSM-Kommunikationstechnik sorgt für eine hochwertige Übertragungsqualität der Sprache und hohe Sicherheit gegen das Abhören des Funkverkehrs.

Die GSM-Technik bietet Ihnen mobile Kommunikation, auch über Grenzen hinweg.

Gute Fahrt und guten Empfang wünscht Ihnen Ihre

BMW AG

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

2 Überblick zum Bedienhörer

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Überblick zum Bedienhörer

1 Elektrische Ladekontakte
2 Mikrofon
3 Umschalten auf Großbuchstaben
4 Telefonbuch aufrufen
bzw. zwischen Telefonbuch und Top-8-Liste umschalten
5 Lang drücken:
Telefon ein- und ausschalten
Kurz drücken:
▷ Gespräch beenden
▷ bzw. zurück zum Ruhedisplay (z.B. um das Menü oder das Telefonbuch zu verlassen)
6 Lautstärke des Bedienhörertons einstellen
7 Hörmuschel
8 Anrufe annehmen, Verbindung aufbauen
9 Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen eingeben
10 Lang drücken:
Tastensperre ein- bzw. ausschalten
Kurz drücken: Code-Eingaben bestätigen
11 Display-Steuerung:
angezeigte Funktionen in der untersten Display-Zeile („Softkeys“) werden mit den beiden Tasten darunter aktiviert

Mit den Pfeil-Symbolen rollieren Sie innerhalb der Menüs nach unten bzw. oben.
Sind über einer Taste zwei unterschiedliche Symbole, Taste entsprechend links oder rechts drücken. Ist über einer Taste nur ein breiter Eintrag, kann die Taste beliebig gedrückt werden.
Innerhalb fast aller Menüs finden Sie eine Zeile ***** Info *****. Hier erfahren Sie, was Sie in diesem Menü alles einstellen bzw. ändern können.◀

12 Bedienhörer entnehmen
Taste drücken: der Bedienhörer schwenkt nach oben und kann nach vorn entnommen werden

Der Bedienhörer kann auch mit den Tasten nach unten aufgelegt werden. Ungewollte Tastenbetätigung ist damit ausgeschlossen.◀

13 Anrufton-Signalgeber

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Zu Ihrer eigenen Sicherheit

Ein Autotelefon leistet viele Dienste, bis hin zum lebensrettenden Einsatz. Beachten Sie aber bitte die folgenden Hinweise.

Einstellungen:
Alle Einstellungen bei stehendem Fahrzeug vornehmen – sonst werden ggf. Sie und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.◀

Telefonieren im Auto:
Telefonieren mit dem Bedienhörer in der Hand ist während der Fahrt gefährlich und in nahezu allen Ländern bereits verboten. Deshalb zum Telefonieren die Freisprechanlage verwenden oder an einer geeigneten, nicht den Verkehr gefährdenden Stelle anhalten.◀

Telefonieren rund ums Auto:
Nicht in Garagen oder in der Nähe einer offenen Motorhaube telefonieren. Es ist möglich, dass die Luft mit Kraftstoff angereichert ist und das Telefon Funken erzeugt, was Brände verursachen kann.
Gleiches gilt für die Heckklappe von Fahrzeugen mit Erdgas- oder Wasserstoffantrieb bzw. bei Fahrzeugen mit im Kofferraum untergebrachter Batterie.◀

Antenne:
Sicherstellen, dass sich beim Telefonieren keine Personen dichter als 50 cm an der Antenne befinden. Das Telefon nicht bei beschädigter Antenne benutzen. Hautkontakt mit einer beschädigten Antenne kann kleine Verbrennungen verursachen.
Eine beschädigte Antenne sofort ersetzen lassen.◀

Besondere Umfeldbedingungen:
Das Telefon ausschalten in Gebieten, in denen Sprengarbeiten durchgeführt werden. Es können sonst hochfrequente Fernbedienungen gestört werden, mit denen Explosionen ausgelöst werden.
Das Telefon ausschalten in explosionsgefährdeten Bereichen. Dazu gehören z.B. Tankstellen, Lagerplätze von Kraftstoff oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die Luft Kraftstoff, Chemikalien oder Metallpulver enthält. Es ist möglich, dass das Telefon Funken erzeugt und somit Brände oder Explosionen verursachen kann.
Die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen beim Telefonieren in der Nähe von Tankstellen, Chemiefabriken oder in anderen explosionsgefährdeten Umgebungen beachten.
Verboten ist das Benutzen von GSM-Telefonen in Flugzeugen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder sonstigen Orten, an denen medizinische Geräte betrieben werden (z.B. an Unfallorten).
Die gesetzlichen Bestimmungen dazu sind beim Diensteanbieter erhältlich.◀

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Sicherheitshinweise

Medizinische Geräte:
Herzschrittmacher oder Hörhilfen können in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Bei Arzt oder Hersteller erfragen, ob persönliche Geräte oder die von Mitfahrern ausreichend vor Hochfrequenz-Energie geschützt sind.◀

Akkus:
Telefon oder Akku in keinem Fall öffnen. Nur vorgeschriebene Akku-Typen verwenden, andere können das Telefon zerstören.
Ausgebaute Akkus nicht mit Metall in Verbindung bringen, sonst besteht Kurzschlussgefahr.◀

Akku entsorgen:
Verbrauchte Akkus bei einer Sammelstelle oder bei Ihrem BMW Service abgeben.◀

Pflegehinweise

Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung Ihres BMW Autotelefons ein feuchtes oder antistatisches Tuch. Nicht geeignet sind trockene oder elektrostatisch aufgeladene Tücher.
Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Hinweise zur Betriebsanleitung

Am schnellsten finden Sie bestimmte Themen über das ausführliche Stichwortverzeichnis am Schluss.

Sind Sie bereits geübt im Umgang mit menügesteuerten Telefonen, so finden Sie eine Auflistung der kompletten Menü-Struktur ganz hinten auf der Umschlag-Innenseite.

Wenn Sie sich einen Überblick über Bedienelemente und -logik verschaffen wollen, so lesen Sie auf Seite 2 weiter.

Dieses Buch beschreibt ausschließlich die Bedienung Ihres BMW Autotelefons mit dem Bedienhörer. Welche weiteren Bedienmöglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen, erfahren Sie ganz vorn auf der Umschlag-Innenseite.

Telefon und Betriebsanleitung bilden eine Einheit: Wenn Sie das Gerät selbst durch die Bedienung führt, wird auf eine wiederholende Beschreibung verzichtet.

Sollten Sie Ihren BMW eines Tages zusammen mit dem Autotelefon verkaufen wollen, denken Sie bitte daran, auch die Betriebsanleitungen zu übergeben – sie sind gesetzlicher Bestandteil Ihres Fahrzeugs.

Vertragsleistungen der Diensteanbieter

Vom jeweiligen Diensteanbieter und dem individuell vereinbarten Kartenvertrag sind viele Funktionen des Telefons abhängig. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass einige Funktionen des BMW Autotelefons, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind, mit Ihrer SIM-Karte nicht ausführbar sind. In Frage kommende Funktionen sind in dieser Betriebsanleitung mit gekennzeichnet.

Bitte beachten Sie auch die Informationsblätter der GSM (Global System for Mobile Communication)-Netzbetreiber, sowie die Mitteilungen Ihres Diensteanbieters.

Je nach Ihrem aktuellen Standort nutzen Sie die Sender eines Netzbetreibers mit dem Ihr Diensteanbieter einen Vertrag zur Durchleitung Ihrer Telefonate hat.

© 2001 Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft München/Deutschland
Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit schriftlicher Genehmigung der
BMW AG, München.
Bestell-Nr. 01 40 0 156 056
deutsch VI/01
Printed in Germany
Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier
(chlorfrei gebleicht, wiederverwertbar).

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Aktualität bei Drucklegung

Das hohe Sicherheits- und Qualitätsniveau der BMW Produkte wird durch eine ständige Weiterentwicklung in der Konstruktion, der Ausstattung und des Zubehörs gewährleistet.

Daraus können sich eventuell Abweichungen zwischen dieser Betriebsanleitung und Ihrem Autotelefon ergeben. Auch Irrtümer können wir nicht ganz ausschließen.

Haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen keine juristischen Ansprüche hergeleitet werden können.

Verwendete Symbole

kennzeichnet Anweisungen oder Warnhinweise, die Sie unbedingt beachten sollten – aus Gründen Ihrer Sicherheit, der Sicherheit anderer und um Ihr Telefon vor Schäden zu bewahren.◀

enthält Informationen, die Ihnen ermöglichen, Ihr Telefon optimal zu nutzen.◀

bezieht sich auf Maßnahmen, die zum Schutz der Umwelt beitragen.◀

◀ kennzeichnet das Ende eines Hinweises.

***** kennzeichnet Sonder- oder Länderausstattungen und Sonderzubehör.

kennzeichnet Leistungsumfänge, die von Ihrer Telefonkarte oder dem Netzbetreiber abhängig sind bzw. für die Sie sich bei Ihrem Diensteanbieter separat freischalten lassen müssen.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Übersicht

Bedienung

Einstellungen

Verzeichnisse

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Inhaltsverzeichnis

Übersicht

Überblick zum Bedienhörer 2
Sicherheitshinweise 4
Pflegehinweise 5
Die Grundbegriffe 14
GSM-Netze 14
Diensteanbieter 14
SIM-Karte 14
PIN, PIN2 und PUK 15
Inbetriebnahme 16
Funkschalter 16
Akkus einlegen 17
Freigegebene Akkus 17

Bedienung

Codes 20
PIN eingeben 20
PIN2 21
PIN ändern 21
Passwort 23
Freisprechen 23
Stummschalten 24
Notruf 25
Anrufen 26
Mit der Tastatur wählen 26
Aus dem Telefonbuch wählen 27
Aus der Top-8-Liste wählen 27
Wiederwahlliste 29
Eigene Rufnummer 30
Angerufen werden 31
Automatische Rufannahme 32
Rufzyklen einstellen 32
Anklopfen 34
Anrufe während eines Gesprächs 36
Gespräch beenden 36
Telefonkonferenz 36
Anrufe weiterleiten 38
Anrufe bei Abwesenheit 42
Mailbox 43
Telefonbuch 46
Telefonbuch löschen 51
Top-8-Liste 52
Zweithörer im Fond 54
Bedienhörer verbinden 55
Gespräch vom Bedienhörer auf den Zweithörer umleiten 56
Telefonkonferenz 57
Textmeldungen 57
Cell Broadcast-Meldungen 64
DTMF-Codes 67
Gebühren 68

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Berechtigungen 76
PIN-Abfrage unterbinden 76
Benutzung für Dritte einschränken 76
Diebstahlschutz 77
Nur bekannte Anrufer erlauben 77
Nummernwahl auf Telefonbuch beschränken 78
Nur letzte zehn Nummern erlauben 78
Netzsperren 79
Leistungsumfang 79
Nur Notruf erlauben 79
Nur Inlandsgespräche erlauben 79
Nur Auslandsanrufe ins eigene Netz erlauben 80
Keine eingehenden Anrufe erlauben 80
Im Fremdnetz alle eingehenden Anrufe sperren 81
Sprache 81
Displaysprache einstellen 81
Tasteneinstellungen 82
Tastensperre 82
Tastenton 82
Anruf mit beliebiger Taste annehmen 83
Geräteeinstellungen 83
Displaybeleuchtung einschalten 83
Begrüßungstext 84
Abschalttimer einstellen 85
EjectBox-Annahme einschalten 85
Bedienhörer 86
Gerätecode ändern 87
Basisteil zurücksetzen 88
Geräte-Identifikationsnummer anzeigen 88
Netzeinstellungen 89
Verfügbare Netzbetreiber 89
Bevorzugtes Netz 89
Netzbetreiber aus der Liste löschen 91
Automatische Netzwahl 92
Anruftöne 93
Klang des Anruftons einstellen 93
Lautstärke des Anruftons einstellen 94
Servicetöne 94
Steuerungstöne 95

Was ist, wenn... 98
Tasten und Softkeys 102
Standardeinstellungen 106
Sicherheitsstandards 109
Menübaum 110
Alles von A bis Z 112

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Übersicht

Die Grundbegriffe 14
GSM-Netze 14
Diensteanbieter 14
SIM-Karte 14
PIN, PIN2 und PUK 15
Inbetriebnahme 16
Funkschalter 16
Akkus einlegen 17
Freigegebene Akkus 17

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

GSM-Netze

Ihr BMW Autotelefon arbeitet nach dem internationalen GSM (Global System for Mobile Communication)-Standard. Dieser ermöglicht Ihnen grenzüberschreitendes Telefonieren und vereinheitlicht den Notruf (112) - egal in welchem Land Sie sich mit Ihrem BMW gerade befinden.

Weltweit gibt es verschiedene Netze, deren Betreiber die erforderliche Infrastruktur zum mobilen Telefonieren zur Verfügung stellen. In abgelegenen Regionen kann es vorkommen, dass Sie schlechten oder keinen Telefonempfang haben. Meist liegt das an zu geringer Sendeleistung und damit unvollständiger Flächenabdeckung. Ein Wechsel in ein anderes Netz kann ggf. für Abhilfe sorgen.

Diensteanbieter

Diensteanbieter, so genannte Provider, mieten von Netzbetreibern Kapazität und bieten verschiedene Serviceleistungen („Dienste“) an, z.B. Mailboxfunktionen.

Diese Dienste sind zum Teil gebührenpflichtig und werden individuell zwischen Diensteanbieter und Ihnen per Vertrag vereinbart. Zum Berechtigungsnachweis erhalten Sie eine Telefonkarte, von der Ihr Telefon die von Ihnen gebuchten Vertragsleistungen abliest.

Vom jeweiligen Diensteanbieter und Ihrem individuellen Kartenvertrag sind viele Funktionen des Telefons abhängig. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass einige Funktionen des BMW Autotelefons, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind, mit Ihrer Telefonkarte nicht ausführbar sind.

Funktionen, die nicht bei jedem Diensteanbieter zum Basis-Leistungsumfang gehören, sind in dieser Betriebsanleitung mit gekennzeichnet.◀

SIM-Karte

Um Ihr Telefon benutzen zu können, haben Sie von Ihrem Diensteanbieter eine SIM (Subscriber Identity Module)-Karte erhalten.
Auf ihr sind festgehalten:

- Ihre Rufnummer
- die für Sie verfügbaren GSM-Netze
- verschiedene Zugangscodes
- alle von Ihnen gebuchten Vertragsleistungen.

Ferner verfügt Ihre SIM-Karte über einen Speicher für ein elektronisches Telefonbuch und für Mitteilungen, die Sie senden oder empfangen können.

Verwenden Sie ausschließlich 3,3 V SIM-Karten. Mit anderen SIM-Karten funktioniert das Telefon nicht.◀

Bei Verlust lassen Sie Ihre SIM-Karte sofort sperren. Ihr Diensteanbieter ist dazu Tag und Nacht erreichbar.
Wer die Codes kennt oder ausliest, kann Ihre Karte uneingeschränkt nutzen und Kosten verursachen. Bewahren Sie deshalb Ihre SIM-Karte sicher auf, um Missbrauch vorzubeugen.◀

Die SIM-Karte vor Beschädigungen, statischer Elektrizität oder Wasser schützen, um die Funktionsfähigkeit und die gespeicherten Daten zu erhalten.◀

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

PIN, PIN2 und PUK

Ihre SIM-Karte ist mit einer vier- bis achtstelligen PIN (Personal Identification Number) gegen Missbrauch geschützt.

Die Karten einiger Diensteanbieter enthalten auch eine PIN2, mit der Sie anderen Nutzern eingeschränkte Rechte einräumen können, Seite 21.◀

Wenn Sie Ihre PIN drei Mal hintereinander falsch eingeben, ist Ihre Karte gesperrt.

Zum Aufheben dieser Sperre benötigen Sie den vier- bis achtstelligen PUK (Pin Unblocking Key). Nach dessen Eingabe können Sie eine neue PIN vergeben.

Wenn Sie Ihren PUK zehn Mal hintereinander falsch eingeben, ist Ihre Karte dauerhaft gesperrt. Wenden Sie sich dann an Ihren Diensteanbieter.

PIN und PUK erhalten Sie in einem versiegelten Umschlag zusammen mit der SIM-Karte von Ihrem Diensteanbieter.

Wie Sie die PIN und die PUK Ihrer SIM-Karte eingeben, Seite 20.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Bedienhörer entnehmen

Taste (Pfeil) drücken: Der Bedienhörer schwenkt nach oben und kann nach vorn entnommen werden.

Der Bedienhörer kann auch mit den Tasten nach unten aufgelegt werden. Ungewollte Tastenbetätigung ist damit ausgeschlossen.

Das Telefon ist auch bei aufgelegtem Bedienhörer betriebsbereit. Sie können das Telefon dann über andere Bedienstellen steuern, siehe vordere Umschlag-Innenseite. Sie beenden ein Gespräch mit der Bedienstelle, mit der Sie es begonnen haben.
Die Akkus des Bedienhörers werden nur geladen, wenn der Bedienhörer eingerastet ist.◀

SIM-Karte einschieben

Die SIM-Karte mit dem goldenen Chip nach oben in Pfeilrichtung einschieben.

Falls die SIM-Karte nicht richtig eingeschoben ist, erscheint eine erneute Aufforderung im Display des Bedienhörers. Bei defekter SIM-Karte wird keine Fehlermeldung ausgegeben.

Verwenden Sie ausschließlich 3,3 V SIM-Karten. Mit anderen SIM-Karten funktioniert das Telefon nicht.◀

Funkschalter

Der Bedienhörer ist per Funk mit dem Basisteil im Fahrzeug verbunden. Für Werkstattzwecke kann diese Verbindung abgeschaltet werden. Achten Sie beim Betrieb Ihres BMW Autotelefons darauf, dass sich dieser Schalter – im Bild dunkel markiert – immer in Position „1“ (rechts) befindet.

Telefon ein- und ausschalten

Zum Ein- und Ausschalten des Telefons

jeweils lang drücken.

Tastensperre

Wenn an Ihrem Bedienhörer keine Eingaben möglich sind, ist die Tastatursperre eingeschaltet. Sie verhindert ein versehentliches Drücken von Tasten während der Fahrt.

Zum Ein- und Ausschalten der Tastensperre

jeweils lang drücken.

Die aktive Tastensperre wird im Ruhedisplay durch das Symbol ⊸O angezeigt.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Akkus einlegen

1 Deckel für Akkufach entfernen. Dazu zwischen den elektrischen Ladekontakten auf den Hörerboden drücken und gleichzeitig den Deckel nach oben schieben
2 Akkus herausnehmen. Zwei Akkus gleichen Typs einlegen
3 Die Einbaulage der Akkus ist durch einen Aufkleber im Akkufach beschrieben
4 Deckel wieder aufsetzen und zudrücken (siehe Grafik).

Freigegebene Akkus

Nur Akkus der Typen
SAFT VH1200/1200 mAh oder
PANASONIC HHR110AAB/1020 mAh
verwenden.

Keine handelsüblichen, nicht aufladbaren Batterien einsetzen. Das Ladegerät würde versuchen, die Batterien aufzuladen, was zu übermäßiger Hitzeentwicklung bis zur Explosionsgefahr führen kann.◀

Mit vollen Akkus bleibt der Bedienhörer mindestens 48 Stunden betriebsbereit (Stand-by) bzw. können Sie mindestens drei Stunden telefonieren.
Sind die Akkus komplett leer bzw. setzen Sie neue Akkus ein, dauert es ca. sechs Stunden, bis sie voll geladen sind. Legen Sie dazu den Bedienhörer in die EjectBox. Die Akkus werden auch geladen, wenn Ihr Fahrzeug abgestellt ist.

Entfernen Sie die Akkus nur, wenn dies notwendig ist. Die Regelung für die Akkuladung kann sonst gestört werden. Außerdem wird der Akku-Ladezustand im Display unter Umständen falsch angezeigt.
Zum Laden der Akkus muss der Bedienhörer in der Telefonauflage eingerastet sein. Es ist für den Ladevorgang gleichgültig, ob dabei die Tasten nach oben oder unten zeigen.
Lassen Sie den Bedienhörer nach dem Telefonieren immer einrasten, damit die Akkus stets betriebsbereit bleiben.◀

Verbrauchte Akkus bei einer Sammelstelle oder bei Ihrem BMW Service abgeben.◀

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Codes 20
PIN eingeben 20
PIN2 21
PIN ändern 21
Passwort 23
Freisprechen 23
Stummschalten 24
Notruf 25
Anrufen 26
Mit der Tastatur wählen 26
Aus dem Telefonbuch wählen 27
Aus der Top-8-Liste wählen 27
Wiederwahlliste 29
Eigene Rufnummer 30
Angerufen werden 31
Automatische Rufannahme 32
Rufzyklen einstellen 32
Anklopfen 34
Anrufe während eines Gesprächs 36
Gespräch beenden 36
Telefonkonferenz 36
Anrufe weiterleiten 38
Anrufe bei Abwesenheit 42
Mailbox 43
Telefonbuch 46
Telefonbuch löschen 51
Top-8-Liste 52
Zweithörer im Fond 54
Bedienhörer verbinden 55
Gespräch vom Bedienhörer auf den Zweithörer umleiten 56
Telefonkonferenz 57
Textmeldungen 57
Cell Broadcast-Meldungen 64
DTMF-Codes 67
Gebühren 68

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

PIN eingeben

Nach jedem Einschalten des BMW Autotelefons werden Sie aufgefordert, Ihre PIN einzugeben.
Als PIN werden - je nach Kartentyp - mindestens vier und höchstens acht Zeichen erwartet.

Weitere Hinweise zur PIN, Seite 76.

Nach dem Einschalten des Telefons erscheint

Display-Anzeige:
Bitte PIN eingeben

PIN, z.B.

1234 eingeben.

Display-Anzeige:
* * * *

Mit Display-Steuerung oder Taste

bestätigen.

Wie Sie die PIN ändern, erfahren Sie auf Seite 21.

Wenn Sie Ihre PIN drei Mal hintereinander falsch eingeben, ist Ihre Karte gesperrt.◀

PIN-Sperre zurücksetzen

Sie benötigen dazu den PUK, den Sie ebenfalls von Ihrem Diensteanbieter erhalten haben.
Als PUK werden - je nach Kartentyp - mindestens vier und höchstens acht Zeichen erwartet.

Wenn Sie Ihren PUK zehn Mal hintereinander falsch eingeben, ist Ihre Karte endgültig gesperrt. Wenden Sie sich dann an Ihren Diensteanbieter.◀

Ist Ihre PIN gesperrt, erscheint

Display-Anzeige:
PIN gesperrt
PUK eingeben:

PUK von Ihrem Diensteanbieter, z.B.

99558844 eingeben

Display-Anzeige:
* * * * * * * *

Mit Display-Steuerung oder der Taste

bestätigen.

Nach Überprüfung der PUK werden Sie aufgefordert, eine neue PIN festzulegen.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Neue PIN festlegen

Display-Anzeige:
Bitte PIN
Neu eingeben:

Neue PIN, z.B.
5678 eingeben
mit Display-Steuerung oder Taste
bestätigen.

Display-Anzeige:
Bitte Eingabe wiederholen

Neue PIN wiederholen, z.B.
5678 eingeben und erneut bestätigen.

PIN2

Einige Diensteanbieter geben SIM-Karten mit einer PIN2 aus.
Sie können damit

- die Gesprächsdauer und Gebühren zurücksetzen, Seite 69
- die Gebührenbegrenzung ein- bzw. ausschalten und einstellen, Seite 70
- die Gebührenrate festlegen, Seite 72.

Wie Sie die PIN2 ändern, Seite 22.

PIN ändern

Hauptmenü aufrufen
Einstellungen 7 auswählen und bestätigen
PIN-Einst. auswählen und bestätigen
PIN ändern auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Bitte PIN eingeben:

Aktuelle PIN, z.B.
5678 eingeben
ÄNDERN auswählen.

Display-Anzeige:
Bitte PIN
Neu eingeben:

Neue PIN, z.B.
1234 eingeben
mit Display-Steuerung oder Taste
bestätigen.

Display-Anzeige:
Bitte Eingabe wiederholen

Neue PIN wiederholen, z.B.
1234 eingeben und erneut bestätigen.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

PIN2 ändern

Hauptmenü aufrufen

Einstellungen 7 auswählen und bestätigen

PIN-Einst. auswählen und bestätigen

PIN2 ändern auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Bitte PIN2 eingeben:

Aktuelle PIN2, z.B.

1234 eingeben

ÄNDERN auswählen.

Display-Anzeige:
Bitte PIN2
Neu eingeben:

Neue PIN2, z.B.

5678 eingeben

mit Display-Steuerung oder Taste

bestätigen.

Display-Anzeige:
Bitte Eingabe wiederholen

Neue PIN2 wiederholen, z.B.

5678 eingeben und erneut bestätigen.

Gerätecode

Der Gerätecode schützt Ihr BMW Autotelefon vor unbefugtem Verändern bestimmter Systemeinstellungen.

Der Gerätecode ist einzugeben, bevor folgende Funktionen genutzt werden können:

- ganzes Telefonbuch löschen, Seite 51
- Verleih-Telefon, Seite 76
- Karten-Bindung, Seite 77
- Anrufe filtern, Seite 77
- nur Nummern aus dem Telefonbuch erlauben, Seite 78
- nur die letzten zehn Rufnummern aus der Wiederwahlliste erlauben, Seite 78.

Wenn Sie den Gerätecode drei Mal hintereinander falsch eingeben, sind oben genannte Funktionen nicht mehr abrufbar. Zum Aufheben dieser Sperre wenden Sie sich bitte an Ihren BMW Service.◀

Bei Auslieferung ist der Gerätecode auf „0000“ festgelegt.
Wie Sie den Gerätecode ändern, Seite 87.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Passwort

Einige Dienstanbieter erlauben die Verwendung eines Passworts, um verschiedene Leistungsmerkmale vor unberechtigter Nutzung zu schützen:

- nur Notruf erlauben, Seite 79
- keine eingehenden Anrufe erlauben, Seite 80
- nur Inlandsgespräche erlauben, Seite 79
- vom Ausland aus geführte Anrufe zum eigenen Netzbetreiber erlauben, Seite 80
- im Fremdnetz alle eingehenden Anrufe sperren, Seite 81.

Die Freisprechanlage ist eingeschaltet, wenn Sie ein Gespräch mit folgenden Ausstattungen aufbauen oder annehmen:

- Multifunktionslenkrad (MFL)*
- Multi-Informationsdisplay (MID)*
- Bordmonitor*.

Sollen dann evtl. Mitfahrende nicht mithören, können Sie auf den Bedienhörer umschalten.

Die Freisprechanlage ist abgeschaltet, wenn Sie ein Gespräch mit dem Bedienhörer aufbauen oder annehmen.

Telefonieren mit dem Bedienhörer in der Hand ist während der Fahrt gefährlich und in nahezu allen Ländern bereits verboten. Deshalb zum Telefonieren die Freisprechanlage verwenden oder an einer geeigneten, nicht den Verkehr gefährdenden Stelle anhalten.◀

Auf Freisprechen schalten

Während des Gesprächs

FSP auswählen.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Freisprechen

Auf Bedienhörer schalten

Während des Gesprächs

drücken.

Display-Anzeige:
Wollen Sie das Gespräch übernehmen?

JA auswählen.

Wie Sie Anrufe automatisch an die Freisprechanlage umleiten, ist auf Seite 32 beschrieben.

Stummschalten

Mikrofon stummschalten

Wenn Sie mit dem Bedienhörer telefonieren, können Sie dessen Mikrofon ein- oder ausschalten. Bei ausgeschaltetem Mikrofon hört Ihr Gesprächsteilnehmer nicht mit, wenn Sie sich z.B. mit Ihren Insassen unterhalten.

Gesprächsmenü aufrufen

Stumm auswählen und bestätigen

ÄNDERN auswählen.

Display-Anzeige:
Stumm ✓eingeschaltet

OK bestätigen.

Das Mikrofon des Bedienhörers ist jetzt ausgeschaltet.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Stummschaltung aufheben

Die Display-Steuerung bleibt so lange auf Stumm, bis Sie das Gespräch beenden oder die Stummschaltung wieder aufheben.

OK bestätigen

ÄNDERN auswählen.

Display-Anzeige:
Stumm ausgeschaltet

OK bestätigen.

Das Mikrofon des Bedienhörers ist wieder eingeschaltet.

Für einen Notruf können Sie alle geforderten Codes wie PIN, PIN2, PUK, Gerätecode und sonstige Anzeigen auf dem Display ignorieren.

Einen Notruf können Sie netz- und landesunabhängig auslösen. Einige Netze erlauben den Notruf auch ohne eingelegte SIM-Karte.

Ein Notruf im GSM-Netz ist auch über den Bordmonitor möglich (eigene Betriebsanleitung zum Bordmonitor).

Im Festnetz sind andere Notrufnummern zu verwenden als im Mobilfunknetz. Beim Wählen der Notrufnummer des Festnetzes wird kein Notruf an die Notrufzentrale für das Mobilfunknetz ausgelöst.◀

Notruf über Tastatur

Ist Ihr Telefon betriebsbereit (SIM-Karte eingeschoben, PIN akzeptiert):

112 eingeben und bestätigen.

Der Notruf wird abgesetzt und an die nächste Notrufzentrale weitergeleitet.

Teilen Sie der Notrufzentrale immer Ihre Rufnummer und Ihren Standort mit.◀

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Notruf über SOS

Ist Ihr Telefon zwar eingeschaltet, aber die PIN nicht eingegeben:

SOS auswählen.

Display-Anzeige:
Notruf

JA auswählen.

Der Notruf wird ausgelöst und an die nächste Notrufzentrale weitergeleitet.

Teilen Sie der Notrufzentrale immer Ihre Rufnummer und Ihren Standort mit.◀

Notruf beenden

drücken.

Notruf abbrechen

Bei der

Display-Anzeige:
Notruf

NEIN auswählen.

Anrufen

Mit der Tastatur wählen

Gewünschte Telefonnummer eingeben

drücken.

Rufnummer und Gesprächsdauer werden im Display angezeigt.

Display-Anzeige:
08751922229
00:00:34

Geben Sie immer die vollständige Rufnummer (Vorwahl- und Rufnummer) ein, auch wenn Sie sich im Ortsbereich des gewünschten Gesprächspartners befinden.◀

Gespräch beenden

drücken.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Auslandsgespräche führen

Wie oben, jedoch ist zusätzlich vor der Rufnummer die Landesnetzkennzahl (internationale Vorwahl) einzugeben.

Statt der Doppel-Null können Sie auch einmal + eingeben. Dazu

lange drücken.

Ein Auslandsgespräch ist jedes Gespräch, das Sie von einem Landesnetz in das Netz eines anderen Landes führen. Sind Sie z.B. in einem Gebiet nahe der deutschen Grenze in das Netz eines Nachbarstaates eingebucht, ist ein Anruf nach Deutschland ein Auslandsgespräch. Nicht jedoch, wenn Sie in diesem Grenzgebiet noch in einem deutschen Netz eingebucht sind.◀

Aus dem Telefonbuch wählen

Telefonbuch aufrufen

Eintrag auswählen

drücken.

Der gewählte Teilnehmer wird angerufen.

Wie Sie eine Telefonnummer mit dem dazugehörigen Namen im Telefonbuch speichern, Seite 46.

Aus der Top-8-Liste wählen

In der Top-8-Liste werden automatisch die acht von Ihnen am häufigsten angewählten Rufnummern gespeichert. Der am häufigsten gewählte Teilnehmer steht am Anfang der Liste.

zweimal drücken.
Mit jedem weiteren Drücken wechseln Sie zwischen Telefonbuch und Top-8-Liste.

Eintrag auswählen

drücken.

Der gewählte Teilnehmer wird angerufen.

Die Top-8-Liste ist im Telefon gespeichert. Wenn Sie mit Ihrer SIM-Karte ein anderes Telefon benutzen, wird die Top-8-Liste nicht mit übernommen.◀

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Wahlwiederholung, auch zu nicht erreichten Teilnehmern

Sowohl Teilnehmer, die Sie angerufen haben als auch Teilnehmer, die Sie bei Ihrem Anruf nicht erreicht haben, werden automatisch in einer Wiederwahlliste gespeichert. Der zuletzt gewählte Teilnehmer steht am Anfang der Liste. Wie viele Rufnummern gespeichert werden können, hängt von der Kapazität Ihrer SIM-Karte ab (meist fünf bis zehn).

drücken

Eintrag auswählen

drücken.

Der gewählte Teilnehmer wird angerufen.

Die Wiederwahlliste ist im Telefon gespeichert. Wenn Sie mit Ihrer SIM-Karte ein anderes Telefon benutzen, wird die Wiederwahlliste nicht mit übernommen.◀

Nicht erreichte Teilnehmer anzeigen (Wiederwahlliste)

drücken

Eintrag auswählen

auswählen.

Der Softkey LESEN wird nur angeboten, wenn der angewählte, aber nicht erreichte Teilnehmer im Telefonbuch gespeichert ist – er erscheint als Name in der Wiederwahlliste.◀

Name und Rufnummer werden im Display angezeigt.

auswählen, um zur Wiederwahlliste zurückzukehren.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Nicht erreichte Teilnehmer im Telefonbuch speichern

drücken

Eintrag auswählen

SICHERN auswählen.

Der Softkey SICHERN wird nur angeboten, wenn der nicht erreichte Teilnehmer nicht im Telefonbuch gespeichert ist - er erscheint als Nummer in der Wiederwahlliste.◀

Display-Anzeige:
Name:
08751922229

Gewünschten Namen eingeben, siehe Seite 46, und bestätigen.

Der Eintrag ist im Telefonbuch gespeichert.

Wiederwahlliste löschen

drücken

* Alle Nummern * auswählen

LÖSCHEN auswählen.

Display-Anzeige:
Bitte warten

Die Wiederwahlliste wird gelöscht.

Der Softkey LÖSCHEN wird nur angeboten, wenn Alle Nummern ausgewählt ist.◀

Anruf beenden

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, ein Gespräch zu beenden:

▷ Wenn das Gespräch am Bedienhörer geführt wurde:
Bedienhörer auflegen

oder

drücken

▷ Wenn das Gespräch über Multifunktionslenkrad*, Multi-Informationsdisplay* oder Bordmonitor* geführt wurde:
Mit diesen Ausstattungen, siehe Betriebsanleitung zum Fahrzeug bzw. zum Bordmonitor.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Eigene Rufnummer nicht anzeigen

Wenn Sie verhindern wollen, dass Ihre Rufnummer bei einem Anruf dem Teilnehmer angezeigt wird, können Sie dies am Telefon einstellen.
Dabei haben Sie die Wahl, diese Funktion nur

▷ für den aktuellen Anruf oder
▷ grundsätzlich für alle Anrufe

einzuschalten.

Die Unterdrückung der Rufnummern-Anzeige muß sowohl von Ihrem Netz als auch dem des Empfängers unterstützt werden.

Wollen Sie die Unterdrückung der Rufnummern-Anzeige verwenden, müssen Sie ggf. bei Ihrem Diensteanbieter gesondert registriert sein.

Eigene Rufnummer einmalig nicht anzeigen

Wenn Sie die Anzeige Ihrer Rufnummer nur für das nächste Gespräch unterdrücken wollen:

Hauptmenü aufrufen

GSM-Dienste 5 auswählen und bestätigen

Inkognito auswählen und bestätigen

Inkog. nächster auswählen und bestätigen

Status auswählen und bestätigen.

Im Display wird der akuell eingestellte Status angezeigt.

Zum Ändern:

ÄNDERN auswählen.

Display-Anzeige:
Status ✓eingeschaltet

OK bestätigen.

Display-Anzeige:
✓Inkog. nächster

Verfahren Sie bitte analog, wenn Sie die Funktion ausschalten möchten.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Eigene Rufnummer niemals anzeigen

Wenn Sie die Anzeige Ihrer Rufnummer grundsätzlich unterdrücken wollen:

Hauptmenü aufrufen

GSM-Dienste 5 auswählen und bestätigen

Inkognito auswählen und bestätigen

Inkog. alle auswählen und bestätigen

Status auswählen und bestätigen.

Im Display wird der akuell eingestellte Status angezeigt.

Zum Ändern:

ÄNDERN auswählen.

Display-Anzeige:
Status ✓eingeschaltet

OK bestätigen.

Display-Anzeige:
✓ Inkog. alle

Verfahren Sie bitte analog, wenn Sie die Funktion ausschalten möchten.

Anrufe annehmen

Bei einem ankommenden Anruf hören Sie ein Tonsignal - es sei denn, Sie haben dies im Menü Einstellungen, Seite 93, ausgeschaltet.

Im Display erscheinen das Klingelzeichen und ggf. Rufnummer und Name des Anrufers.

Zum Annehmen eines Anrufs mit dem Bedienhörer

drücken

oder

ANNAHME auswählen.

Das angenommene Gespräch wird mit dem Bedienhörer geführt, die Freisprechanlage ist ausgeschaltet.

Wollen Sie ein ankommendes Gespräch mit der Freisprechanlage führen, nehmen Sie es über das Multifunktionslenkrad*, das Multi-Informationsdisplay* (siehe jeweils Betriebsanleitung zum Fahrzeug) oder den Bordmonitor* (siehe Betriebsanleitung zum Bordmonitor) entgegen.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Automatische Rufannahme

Sie können Ihr Autotelefon so einstellen, dass eingehende Anrufe automatisch über die Freisprechanlage angenommen werden, ohne dass Sie noch etwas dazu tun müssen.

Hauptmenü aufrufen

Einstellungen 7 auswählen und bestätigen

Aut. Rufannahme auswählen und bestätigen

Ein auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
✓Ein

Die automatische Rufannahme ist jetzt eingeschaltet, d.h. ein ankommendes Gespräch wird automatisch angenommen und an die Freisprechanlage umgeleitet.

Anrufe ablehnen

Zum Ablehnen eines eingehenden Anrufs

ABWEIS. auswählen

oder

drücken.

Der Anruf wird nicht angenommen, das Anrufsignal verstummt.

Rufzyklen einstellen

Bei eingeschalteter automatischer Rufannahme können Sie festlegen, nach wie vielen Anruftönen ein ankommendes Gespräch automatisch angenommen und an die Freisprechanlage umgeleitet werden soll.

Hauptmenü aufrufen

Einstellungen 7 auswählen und bestätigen

Aut. Rufannahme auswählen und bestätigen

Anz. Rufzyklen auswählen und bestätigen

gewünschten Rufzyklus, z.B.

3 eingeben

OK bestätigen.

Die Anzahl der Rufzyklen ist jetzt auf den Wert „3“ eingestellt.
Wenn Sie jetzt einen eingehenden Anruf nicht manuell entgegennehmen, wird dieser nach dem dritten Anrufton automatisch an die Freisprechanlage umgeleitet.

Zum Löschen oder Ändern eines voreingestellten Wertes:

auswählen und neuen Wert eingeben.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Angenommene Anrufe

Sie können sich eine Liste der letzten Anrufe, die Sie entgegengenommen haben, im Display anzeigen lassen. Falls der Anrufer in Ihrem Telefonbuch gespeichert ist, wird statt der Rufnummer der Name des Anrufers angezeigt.

Die Anzahl der angezeigten Rufnummern ist von der Speicherkapazität Ihrer SIM-Karte abhängig.

Angenommene Anrufe anzeigen

Hauptmenü aufrufen

Meldungen 4 auswählen und bestätigen

Angen. Anrufe auswählen und bestätigen.

Die Liste der angenommenen Anrufe wird im Display angezeigt.

Display-Anzeige:
08751922229
Ingrid
01711234567
– – – – – – –

Anrufer zurückrufen

Zum Zurückrufen eines Anrufers aus der Liste der angenommenen Anrufe:

Einen Listeneintrag auswählen und

drücken.

Anrufer im Telefonbuch speichern

Zum Speichern eines Anrufers aus der Liste der angenommenen Anrufe im Telefonbuch

einen Listeneintrag auswählen und

SICHERN auswählen.

Der Softkey SICHERN erscheint nur auf dem Display, wenn der Eintrag noch nicht im Telefonbuch gespeichert ist.◀

Sie werden aufgefordert, der Rufnummer einen Namen zuzuordnen.

Display-Anzeige:
Name:
08751922229

Namen eingeben

OK bestätigen.

Der Eintrag ist im Telefonbuch gespeichert.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Liste der Anrufer löschen

	Hauptmenü aufrufen
Meldungen 4	auswählen und bestätigen
Ansen. Anrufe	auswählen und bestätigen
Alle Nummern	auswählen
LÖSCHEN	auswählen.

Display-Anzeige:
Bitte warten

Nach kurzer Zeit sind sämtliche Einträge gelöscht.

Anklopfen

Sie können sich, während Sie telefonieren, mit einem Tonsignal („Anklopfen“) melden lassen, wenn ein weiterer Teilnehmer versucht, Sie anzurufen.

Haben Sie Anklopfen eingeschaltet und Sie hören das entsprechende Signal, können Sie

- den Anruf annehmen und das aktuelle Gespräch beenden, Seite 29
- den Anruf annehmen und das aktuelle Gespräch im Hintergrund halten, Seite 37
- den Anruf annehmen und zwischen beiden Anrufen hin- und herschalten (Makeln), Seite 36
- den Anruf zu einer Konferenz mit Ihnen und dem aktuellen Gesprächspartner schalten, Seite 36
- den Anruf an eine andere Telefonnummer weiterleiten, Seite 40
- den Anruf ablehnen, Seite 34.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Anklopfen

Aktuelle Einstellung ändern

Hauptmenü aufrufen

GSM-Dienste 5 auswählen und bestätigen

Anklopfen auswählen und bestätigen

Status auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Anklopfen ausgeschaltet
oder
Anklopfen ✓eingeschaltet

Zum Ändern der aktuellen Einstellung

ÄNDERN auswählen.

Der geänderte Status wird angezeigt.

OK bestätigen.

Anklopfen einschalten

Hauptmenü aufrufen

GSM-Dienste 5 auswählen und bestätigen

Anklopfen auswählen und bestätigen

Setzen auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
✓ Anklopfen

Anklopfen ausschalten

Hauptmenü aufrufen

GSM-Dienste 5 auswählen und bestätigen

Anklopfen auswählen und bestätigen

Löschen auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Anklopfen

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Anrufe während eines Gesprächs

Anrufen während eines Gesprächs

Wenn Sie während eines Gesprächs einen weiteren Teilnehmer anrufen möchten, ohne das erste Gespräch zu beenden:

PRK auswählen, um die Verbindung zu Teilnehmer 1 zu halten

die Rufnummer eines zweiten Teilnehmers eingeben oder aus einem Verzeichnis wählen

drücken.

Nimmt der Angerufene (Teilnehmer 2) das Gespräch an, ist sofort die Verbindung mit diesem hergestellt.

Zwischen zwei Gesprächen hin- und her schalten

Wenn Sie zwei Gespräche gleichzeitig aufgebaut haben, können Sie zwischen diesen hin- und her schalten (Makeln).

MAKELN auswählen, um zwischen Teilnehmer 1 und Teilnehmer 2 hin- und herzuschalten.

Der jeweils andere Teilnehmer wird „gehalten", er hört jedoch nicht mit. Auch Sie und der aktuelle Teilnehmer hören ihn nicht.

Gespräch beenden

drücken, um das aktuelle Gespräch zu beenden

Display-Anzeige:
Zurück zum gehaltenen Gespräch?

JA auswählen, um das aktuelle Gespräch zu beenden und das gehaltene Gespräch wieder zu aktivieren

oder

NEIN auswählen, um beide Verbindungen zu beenden.

Telefonkonferenz

Wenn Sie mehrere Gesprächsteilnehmer zu einer Konferenz zusammenschalten möchten, bei der sich alle zugleich miteinander verständigen können:

KONF auswählen.

Display-Anzeige:
Konferenz

Sie können so bis zu acht externe Gesprächsteilnehmer und einen zweiten Bedienhörer im Fahrzeug (z.B. den Zweithörer im Fond) zu einer Konferenz zusammenschalten.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Konferenzgespräch beenden

Falls Sie die anderen Teilnehmer angerufen und in die Telefonkonferenz eingebunden haben:

drücken.

Display-Anzeige:
Alle ext. Rufe beenden?

JA wählen, um die Konferenz zu beenden.

Falls Sie von anderen in die Telefonkonferenz eingebunden wurden:

drücken.

Ihre Verbindung zur Konferenz ist beendet, die anderen Teilnehmer bleiben jedoch verbunden.

Anruf annehmen während eines Gesprächs

Wenn Sie während eines Gesprächs einen zweiten Anruf annehmen wollen:

ANNAHME auswählen.

Nach der Annahme des zweiten Gesprächs ist dieses sofort aktiv, das erste Gespräch wird im Hintergrund gehalten.

Sie können dann

- ▷ zwischen beiden Anrufen hin- und herschalten (Makeln), Seite 36
- ▷ den neuen Anruf zu einer Konferenz mit Ihnen und dem ersten Gesprächspartner schalten, Seite 36.

Anruf nicht annehmen während eines Gesprächs

Wenn Sie den eingehenden zweiten Anruf nicht annehmen möchten:

ABWEIS. auswählen, um den Anruf abzulehnen.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Aktuellen Anruf ersetzen

Wenn Sie ein aktuelles Gespräch beenden wollen, um einen weiteren Anruf anzunehmen:

ERSETZ auswählen.

Führen Sie zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Gespräche, wird nicht das geparkte Gespräch im Hintergrund, sondern das gerade aktive ersetzt.

Anrufe weiterleiten

Rufweiterleitung, wenn nicht erreichbar

Eingehende Anrufe werden nur dann an eine festgelegte Rufnummer weitergeleitet, wenn Sie zum Zeitpunkt des Anrufs nicht erreichbar sind. Dies ist z.B. der Fall, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist, Sie gerade ein „Funkloch“ (z.B. eine Unterführung oder ein Tunnel) durchfahren oder sich außerhalb des GSM-Versorgungsgebietes befinden.

Hauptmenü aufrufen

Rufumleitung 2 auswählen und bestätigen

Wenn n. erreichb auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
ausgeschaltet

ÄNDERN auswählen.

Display-Anzeige:
Wenn n. erreichb
Bitte eingeben

Sie können jetzt die Rufnummer, an die umgeleitet werden soll (z.B. an Ihre Mailbox, Seite 44), direkt eingeben oder im Telefonbuch auswählen.

Dazu

drücken

Eintrag auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Status gespeichert

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Anrufe weiterleiten

Rufweiterleitung löschen

Hauptmenü aufrufen

Rufumleitung 2 auswählen und bestätigen

Gewünschten Umleitungstyp, z.B.

✓Wenn n. erreichb auswählen und bestätigen

Display-Anzeige:
Wenn n. erreichb
08751922229

LÖSCHEN auswählen

Display-Anzeige:
Status gespeichert

Rufweiterleitung ändern

Hauptmenü aufrufen

Rufumleitung 2 auswählen und bestätigen

Gewünschten Umleitungstyp, z.B.

✓Wenn n. erreichb auswählen und bestätigen

Display-Anzeige:
Wenn n. erreichb
08751922229

ÄNDERN auswählen

auswählen, um die Rufnummer zu löschen.

Sie können jetzt die Rufnummer, an die umgeleitet werden soll, direkt eingeben oder im Telefonbuch auswählen.

Dazu

drücken

Eintrag auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Status gespeichert

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Unbeantwortete Anrufe weiterleiten

Eingehende Anrufe werden nur dann an eine von Ihnen bestimmte andere Rufnummer umgeleitet, wenn Sie sie nicht entgegennehmen, z.B. wenn Ihr Telefon zwar empfangsbereit ist, Sie sich aber gerade nicht im Fahrzeug befinden.

Hauptmenü aufrufen

Rufumleitung 2 auswählen und bestätigen

Wenn keine Antw auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Wenn keine Antw ausgeschaltet

ANDERN auswählen.

Display-Anzeige:
Wenn keine Antw
Bitte eingeben

Sie können jetzt die Rufnummer, an die umgeleitet werden soll (z.B. an Ihre Mailbox, Seite 44), direkt eingeben oder im Telefonbuch auswählen.

Dazu

drücken

Eintrag auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Status gespeichert

Sie können jetzt festlegen, nach welcher Zeitspanne ein nicht entgegen genommener Anruf automatisch umgeleitet werden soll.

Display-Anzeige:
Wenn keine Antw
Verzögerung: 0

Eingaben von 0 bis 6 sind möglich, wobei 0 für „sofort umleiten“, steht, 1 für „nach fünf Sekunden umleiten“ usw. in Fünf-Sekunden-Schritten.

Verzögerungswert, z.B.

2 eingeben

OK bestätigen.

Display-Anzeige:
Status gespeichert

Zum Ausschalten der Funktion, gehen Sie bitte analog vor.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Anrufe weiterleiten

Alle Anrufe weiterleiten

Grundsätzlich alle eingehenden Anrufe werden an eine von Ihnen bestimmte andere Rufnummer umgeleitet.

Hauptmenü aufrufen

Rufumleitung 2 auswählen und bestätigen

Alle Anrufe auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Alle Anrufe ausgeschaltet

ÄNDERN auswählen.

Display-Anzeige:
Alle Anrufe
Bitte eingeben

Sie können jetzt die Rufnummer, an die umgeleitet werden soll (z.B. an Ihre Mailbox, Seite 44), direkt eingeben oder im Telefonbuch auswählen.

Dazu

drücken

Eintrag auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Status gespeichert

Zum Ausschalten der Funktion, gehen Sie bitte analog vor.

Bei besetzter Leitung weiterleiten

Eingehende Anrufe werden nur dann an eine von Ihnen bestimmte andere Rufnummer umgeleitet, wenn Ihr Telefon besetzt ist, z.B. weil Sie gerade selbst telefonieren.

Hauptmenü aufrufen

Rufumleitung 2 auswählen und bestätigen

Wenn besetzt auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Wenn besetzt
Bitte eingeben

Sie können jetzt die Rufnummer, an die umgeleitet werden soll (z.B. an Ihre Mailbox, Seite 44), direkt eingeben oder im Telefonbuch auswählen.

Dazu

drücken

Eintrag auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Status gespeichert

Zum Ausschalten der Funktion, gehen Sie bitte analog vor.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Entgangene Anrufe

Sofern die Rufnummer der Anrufer übertragen wurde, können Sie Sich eine Liste aller nicht angenommenen Anrufe anzeigen lassen.

Falls der Anrufer im Telefonbuch eingetragen ist, wird anstatt der Rufnummer dessen Name angezeigt.
Die Anzahl der angezeigten Rufnummern ist von der Speicherkapazität Ihrer SIM-Karte abhängig.

Wenn Ihr Telefon im Ruhedisplay den Softkey anzeigt, sind neue, nicht angenommene Anrufe für Sie gespeichert.
Der Softkey wird nicht mehr angezeigt, nachdem Sie den neuen entgangenen Anruf angesehen haben (siehe nächste Spalte).

Entgangene Anrufe anzeigen

auswählen

oder

wenn der Softkey nicht angezeigt wird:

Hauptmenü aufrufen

Meldungen 4 auswählen und bestätigen

Entgang. Anrufe auswählen und bestätigen.

Falls die Rufnummer(n) des/der Anrufer übertragen wurde(n), sehen Sie eine Liste der Anrufe, die Sie nicht angenommen haben.

Rufnummer direkt wählen

Zur Wiederwahl den entsprechenden Eintrag aus der Liste auswählen

drücken.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Anrufer im Telefonbuch speichern

Zum Speichern eines Anrufers aus der Liste der entgangenen Anrufe im Telefonbuch

gewünschten Listeneintrag auswählen

SICHERN auswählen.

Der Softkey SICHERN erscheint nur auf dem Display, wenn der Eintrag noch nicht im Telefonbuch gespeichert ist.◀

Sie werden aufgefordert, der Rufnummer einen Namen zuzuordnen.

Display-Anzeige:
Name:
08751922229

Namen eingeben

OK bestätigen.

Der Eintrag ist im Telefonbuch gespeichert.

Die Mailbox ist ein Sprachpostfach – vergleichbar mit einem Anrufbeantworter –, das Ihr Diensteanbieter zur Verfügung stellt.

Wenn Sie nicht erreichbar sind, kann man Ihnen auf dieser Mailbox Nachrichten hinterlassen, Seite 38.

Um die Mailbox zu nutzen, müssen Sie folgende Schritte beachten:

- ▷ Dienst ggf. bei Ihrem Diensteanbieter registrieren
- ▷ Mailbox einrichten
- ▷ Anrufe an die Mailbox-Rufnummer weiterleiten
- ▷ Mailbox-Rufnummer anrufen, um Sprachmeldungen abzuhören.

Mailbox-Funktionen steuern

Welche Funktionen für Ihre Mailbox zur Verfügung stehen (z.B. Abhören alter Sprachmeldungen) und wie Sie diese steuern, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung, die Sie i.d.R. von Ihrem Diensteanbieter erhalten können.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Mailbox einrichten

	Hauptmenü aufrufen
Meldungen 4	auswählen und bestätigen
Sprachmeldung	auswählen und bestätigen.
	Display-Anzeige: Service-Zentrum Bitte eingeben
	Mailbox-Rufnummer, z.B.
01711234567	eingeben
OK	bestätigen.
	Falls die Telefonnummer Ihrer Mailbox bereits im Telefonbuch gespeichert ist:
	drücken
	Mailbox-Eintrag, z.B.
Mailbox	auswählen
OK	bestätigen.
	Display-Anzeige: Mailbox 01711234567
OK	bestätigen.

Rufnummer der Mailbox ändern

	Hauptmenü aufrufen
Meldungen 4	auswählen und bestätigen
Sprachmeldung	auswählen und bestätigen.
	Display-Anzeige: Sprachmeldung 01711234567
ÄNDERN	auswählen
	auswählen
	neue Mailbox-Rufnummer, z.B.
01717654321	eingeben
OK	bestätigen.
	Display-Anzeige: Servicezentrum 01717654321

Ändern Sie die Mailbox-Rufnummer ggf. auch in Ihren Telefonbuch.◀

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Rufnummer der Mailbox löschen

Hauptmenü aufrufen

Meldungen 4 auswählen und bestätigen

Sprachmeldung auswählen und bestätigen

Display-Anzeige:
Sprachmeldung
01711234567

ÄNDERN auswählen

LÖSCHEN auswählen.

Der Eintrag ist jetzt gelöscht.

Neue Sprachmeldungen abrufen

Sind neue Sprachmeldungen für Sie eingegangen, erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter eine Textmeldung (Seite 61), die Sie über den Eingang einer neuen Sprachmeldung informiert.

Sie können dann die Rufnummer Ihrer Mailbox (z.B. aus dem Telefonbuch) wählen und Ihre Sprachmeldungen abhören

oder während der Anzeige der Textmeldung

zweimal drücken.

Zur Steuerung der Mailboxfunktionen beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Diensteanbieters sowie die automatischen Sprachhinweise, die Ihnen gegeben werden, während Sie mit der Mailbox verbunden sind.

Zur Steuerung der Mailboxfunktionen sind DTMF-Töne aktiviert.

Meldungen von Diensteanbietern

Einige Diensteanbieter informieren Ihre Kunden via Mailbox z.B. über bestimmte Aktionen, zusätzliche Serviceangebote oder anstehende Wartungsarbeiten im Netz.
Sie können diese Informationen wie normale Nachrichten abrufen.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Sie können sich ein persönliches Telefonbuch mit Rufnummern und Namen einrichten. Die Einträge werden auf Ihrer SIM-Karte gespeichert, je nach Diensteanbieter bis zu 200.

Das Abspeichern auf der Karte hat den Vorteil, dass Sie dieses Telefonbuch mit Ihrer SIM-Karte in jedes andere Autotelefon oder Handy mitnehmen, das Sie mit Ihrer SIM-Karte aktivieren. Umgekehrt stehen Ihnen im BMW Autotelefon auch alle Einträge zur Verfügung, die Sie bereits mit einem anderen Gerät auf Ihre Karte gespeichert haben.

Gespeicherte Einträge können jederzeit geändert, ergänzt oder – einzeln oder als komplettes Telefonbuch – gelöscht werden.

Werden Sie von jemandem angerufen, dessen Telefonnummer gespeichert ist, wird der Name des Anrufers im Bedienhörer und in der Check-Control angezeigt, schon bevor Sie das Gespräch entgegennehmen.

Jeder Eintrag im Telefonbuch setzt sich aus Rufnummer (bis zu 20 Stellen), Name (bis zu 18 Zeichen) und Speicherplatznummer von 1 bis – je nach Diensteanbieter – maximal 200.

Neuen Eintrag anlegen

drücken, um das Telefonbuch zu öffnen

auswählen, damit der Softkey für das Telefonbuchmenü angezeigt wird

Telefonbuchmenü aufrufen

Neuer Eintrag auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Rufnummer Bitte eingeben

Gewünschte Rufnummer vollständig (mit Vorwahl und ggf. internationaler Vorwahl) eingeben

bestätigen, um den Eintrag im Telefonbuch zu speichern.

Sie können jetzt den zur Rufnummer gehörenden Namen eingeben. Durch wiederholtes Drücken ist auch das Eingeben von Sonderzeichen möglich.

Beispiele:

einmal kurz drücken erzeugt den Buchstaben „a“, zweimal das „b“ und dreimal das „c“.

Zum Eingeben von Leerzeichen

einmal kurz drücken.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Zum Umschalten auf Großbuchstaben für den jeweils nächsten Buchstaben

drücken.

Um Text zu löschen

auswählen

Kurz drücken: Das Zeichen vor der Schreibmarke wird gelöscht
Lang drücken: Der ganze Eintrag wird gelöscht.

Zur Steuerung der Schreibmarke

auswählen, um die Schreibmarke nach links zu bewegen

auswählen, um die Schreibmarke nach rechts zu bewegen.

Zeichenbelegung bei Kleinschreibung:

Taste	Zeichen
1	ä ö ü 1
2	a b c 2 à å ç
3	d e f 3 é è æ
4	g h i 4 ì
5	j k l 5
6	m n o 6 ñ ò ø
7	p q r s 7 ß
8	t u v 8 ù
9	w x y z 9
0	0 - . , : ; ? !
*	Aa * / ( ) < = > % & @ § £ $ ¤ ¥
#	# Δ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ ≡

Zeichenbelegung bei Großschreibung:

Taste	Zeichen
1	Ä Ö Ü 1
2	A B C 2 Å
3	D E F 3 É Æ
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6 Ñ Ø
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0 ` " _ ¿ ¡
*	Aa * / ( ) < = > % & @ § £ $ ¤ ¥
#	# Δ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ ≡

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Eintrag anzeigen

drücken, um das Telefonbuch zu öffnen

gewünschten Eintrag, z.B.

Ingrid auswählen

Telefonbuchmenü aufrufen

Eintrag anzeigen auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Ingrid
+498751922229

Eintrag direkt anzeigen

Ist die Sortierung des Telefonbuchs (siehe nächste Spalte) auf Alphabetisch eingestellt, können Sie einen Eintrag direkt aufrufen.

drücken, um das Telefonbuch zu öffnen.

Taste mit dem gewünschten Anfangsbuchstaben, z.B. für „B”

zweimal drücken (siehe Zeichenbelegung der Tastatur, Seite 47).

Der erste Namen mit dem Anfangsbuchstaben „B” wird angezeigt.

Ist die Sortierung des Telefonbuchs auf SpeicherplatzNr eingestellt, können Sie einen Eintrag direkt aufrufen:

Speicherplatznummer, z.B.

69 eingeben.

drücken, um das Telefonbuch zu öffnen.

Der Eintrag auf Speicherplatznummer 69 wird im Display angezeigt.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Einträge sortieren

Sie können sich die Einträge des Telefonbuchs nach folgenden Kriterien sortiert anzeigen lassen:

▷ alphabetisch,
▷ nach Speicherplatz-Nummer oder
▷ nach Häufigkeit des Gebrauchs

drücken, um das Telefonbuch zu öffnen

auswählen, damit der Softkey für das Telefonbuchmenü angezeigt wird

Telefonbuchmenü aufrufen

Sortierung auswählen und bestätigen

Sortierkriterium, z.B.

SpeicherplatzNr auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
✓SpeicherplatzNr

Die Telefonbuch-Einträge werden in der eingestellten Sortierung angezeigt.

Eintrag ändern

drücken, um das Telefonbuch zu öffnen

gewünschten Eintrag, z.B.

Ingrid auswählen

Telefonbuchmenü aufrufen

Eintrag ändern auswählen und bestätigen

Display-Anzeige:
Telefonnummer:
+498751922229

auswählen, um den Eintrag zu löschen

neue Rufnummer eingeben

bestätigen, um den Eintrag zu speichern.

Sie können jetzt auch den zur Rufnummer gehörenden Namen ändern:

Display-Anzeige:
Name: Ingrid
+498751922229

auswählen, um den Eintrag zu löschen

neuen Namen eingeben

bestätigen.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Eigene Rufnummer eintragen

Der erste Eintrag im Telefonbuch ist bei den meisten SIM-Karten für die eigene Telefonnummer vorgesehen. Üblicherweise ist Ihre Rufnummer bereits gespeichert, wenn Sie Ihre Karte vom Diensteanbieter erhalten.

drücken, um das Telefonbuch zu öffnen

Eigene Telefonnr auswählen und bestätigen.

Falls keine Einträge im Display angezeigt wird:

auswählen, damit der Softkey für das Telefonbuchmenü angezeigt wird

Telefonbuchmenü aufrufen

Neuer Eintrag auswählen und bestätigen.

Eigene Rufnummer eingeben.

Display-Anzeige:
Rufnummer
Bitte eingeben:

Ihre eigene Rufnummer, z.B.

+491711234567 eingeben

bestätigen.

Display-Anzeige:
Name: Bitte eingeben
+491711234567

Wenn Sie auch Ihren Namen eingeben möchten:

Namen eingeben

bestätigen.

Name und Telefonnummer sind jetzt im Telefonbuch unter dem Eintrag Eigene Telefonnr an erster Stelle in der Liste gespeichert.

Sie können insgesamt fünf Rufnummern als eigene Telefonnummern, z.B. Sprach-, Fax- und Daten-Rufnummern, aufnehmen.◀

Eigene Telefonnummer anzeigen

drücken, um das Telefonbuch zu öffnen

Eigene Telefonnr auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Mein Name

Telefonbuchmenü aufrufen

Eintrag anzeigen auswählen und bestätigen

Display-Anzeige:
Mein Name
+491711234567

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Einzelnen Eintrag löschen

drücken, um das Telefonbuch zu öffnen

gewünschten Eintrag, z.B.

Ingrid auswählen

Telefonbuchmenü aufrufen

Eintrag löschen auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Ingrid
Eintrag löschen?

JA auswählen, um den gesamten Eintrag zu löschen.

Wenn das Telefonbuch nach dem Löschen eines Eintrags leer ist, erscheint keine Einträge im Display.

Abbrechen, ohne zu löschen:

NEIN auswählen.

Der Eintrag wird unverändert angezeigt.

zum übergeordneten Menü wechseln.

Ganzes Telefonbuch löschen

Sie können auch alle Einträge des gesamten Telefonbuchs mit einem Befehl löschen.
Damit dies nicht aus Versehen oder ohne Berechtigung geschieht, ist sicherheitshalber der Gerätecode einzugeben.

drücken, um das Telefonbuch zu öffnen

auswählen, damit der Softkey für das Telefonbuchmenü angezeigt wird

Telefonbuchmenü aufrufen

Tel.Buch löschen auswählen und bestätigen

Display-Anzeige:
Alle Einträge löschen?

JA auswählen.

Sie werden jetzt aufgefordert, den Gerätecode einzugeben.

▷ Abbrechen, ohne zu löschen:

NEIN auswählen.

Sie befinden sich jetzt wieder im Telefonbuch.

▷ Gerätecode eingeben

Display-Anzeige
Gerätecode
Bitte eingeben:

Gerätecode, z.B. (Werkseinstellung)

0000 eingeben.

Die eingegebenen Ziffern werden zum Schutz vor Mißbrauch nur als „*“ dargestellt

Display-Anzeige:
* * * *

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

OK bestätigen.

Alle Einträge sind jetzt gelöscht, das Telefonbuch ist leer.

Abbrechen, ohne den Gerätecode einzugeben:

ZURÜCK auswählen.

Sie befinden sich jetzt wieder im Telefonbuch.

Speicherkapazität abfragen

drücken, um das Telefonbuch zu öffnen

auswählen, damit der Softkey für das Telefonbuchmenü angezeigt wird

Telefonbuchmenü aufrufen

Kapazität auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Einträge
145 Plätze 5 frei

Im Telefonbuch sind also 145 Einträge vorhanden, 5 weitere Einträge können noch ins Telefonbuch aufgenommen werden.

OK bestätigen.

Top-8-Liste

Top-8-Liste anzeigen

zweimal drücken, um die Top-8-Liste zu öffnen.

Mit jedem weiteren Drücken schalten Sie zwischen Telefonbuch und Top-8-Liste um.◀

Sie sehen im Display die acht meistgewählten Rufnummern, die auch im Telefonbuch gespeichert sind.

Rufnummer aus Top-8-Liste wählen

zweimal drücken, um die Top-8-Liste zu öffnen.

gewünschten Eintrag auswählen

drücken, um die Rufnummer direkt zu wählen.

Top-8-Liste verlassen

auswählen, um zum übergeordneten Menü wechseln

oder

drücken.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Eintrag aus Top-8-Liste anzeigen

zweimal drücken, um die Top-8-Liste zu öffnen

gewünschten Eintrag auswählen

Top-8-Menü aufrufen

Eintrag anzeigen auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Ingrid
+498751922229

Einträge der Top-8-Liste sortieren

Sie können die Einträge der Top-8-Liste sortieren:

▷ alphabetisch
▷ nach Häufigkeit des Gebrauchs.

zweimal drücken, um die Top-8-Liste zu öffnen

auswählen, damit der Softkey für das Top-8-Menü angezeigt wird

Top-8-Menü aufrufen

Sortierkriterium, z.B.

Alphabetisch auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
✓Alphabetisch

auswählen, um zum übergeordneten Menü zu wechseln.

Die Liste wird jetzt alphabetisch geordnet angezeigt. Die alphabetische Sortierung unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Zweithörer im Fond*

Wenn Ihr Fahrzeug mit einem zweiten Bedienhörer im Fond ausgestattet ist, können Sie alle in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Funktionen auch von dort aus abrufen. Darüber hinaus können Sie Gespräche von einem Bedienhörer auf den anderen umleiten. Der Bedienhörer im Fond ist in der Multi-Funktions-Armlehne hinten* integriert (siehe Bild).

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Zweithörer im Fond*

Telefon einschalten

lang drücken, um das Telefon bzw. den Bedienhörer einzuschalten.

Ist ein zweiter Bedienhörer an der Basis angemeldet, wird der Softkey INT angezeigt.

Bedienhörer verbinden

INT auswählen, um die Verbindung mit dem Zweithörer herzustellen.

Der Zweithörer klingelt.

Display-Anzeige am Zweithörer:
Intern Ruf

Am Zweithörer

drücken

oder

ANNAHME auswählen.

Display-Anzeige beider Bedienhörer
Intern
00:00:03

Beide Bedienhörer sind jetzt miteinander verbunden.

Anruf vom Zweithörer abweisen

Am Zweithörer

ABWEIS. auswählen.

Externen Anruf mit Zweithörer entgegennehmen

Wie beim Bedienhörer vorn, wird auch beim Zweithörer ein ankommender Anruf mit einem Tonsignal, einem Klingelzeichen im Display und ggf. Rufnaummer und Name des Anrufers gemeldet.

Zum Annehmen des Geprächs wie beim Bedienhörer vorn

drücken

oder

ANNAHME auswählen, um das Gespräch anzunehmen.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Zweithörer im Fond*

Gespräch vom Bedienhörer auf den Zweithörer umleiten

Während eines Gesprächs

PRK auswählen, um die Verbindung zum externen Gespräch zu halten

INT auswählen, um die Verbindung mit dem Zweithörer herzustellen.

Der Zweithörer klingelt.

Display-Anzeige am Zweithörer:
Intern Ruf

Am Zweithörer

drücken, um das Gespräch anzunehmen

Display-Anzeige beider Bedienhörer:
Intern
00:00:03

Am Bedienhörer vorn

drücken, um die Verbindung zu trennen.

Das externe Gespräch liegt jetzt auf dem Zweithörer. Die Verbindung zwischen den Bedienhörern ist beendet.

Zum Umleiten eines Gesprächs in umgekehrter Richtung (vom Zweithörer an den Bedienhörer vorn) gehen Sie bitte analog vor.

Gespräch beenden

drücken.

Von der Freisprechanlage auf den Zweithörer umleiten

Wenn Sie ein Gespräch von der Freisprechanlage an den Zweithörer im Fond umleiten möchten:

Während des Gesprächs

am Zweithörer drücken.

Display-Anzeige des Zweithörers:
Wollen Sie das Gespräch übernehmen?

Am Zweithörer

JA auswählen.

Vom Zweithörer auf die Freisprechanlage umleiten

Während des Gesprächs

FSP auswählen.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Zweithörer im Fond*

Telefonkonferenz

Wenn Sie mehrere Gesprächsteilnehmer zu einer Konferenz zusammenschalten möchten:

Zuerst Bedienhörer und Zweithörer miteinander verbinden, Seite 55.

Externen Anruf mit einem der Bedienhörer annehmen oder externen Teilnehmer anrufen und

KONF an diesem Bedienhörer auswählen.

Display-Anzeige beider Bedienhörer:

```
Konferenz
00'00:06
```

Sie können so bis zu acht externe Gesprächesteilnehmer und zwei Bedienhörer im Fahrzeug zu einer Konferenz zusammenschalten.

Konferenz beenden

drücken.

Textmeldungen

Sie können Kurzmeldungen (Texte bis zu 160 Zeichen), so genannte SMS (Short Message Services)-Meldungen an ein anderes GSM-Telefon senden bzw. von einem anderen GSM-Telefon empfangen.
Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie sich ggf. bei Ihrem Diensteanbieter dafür registrieren lassen.
In jedem Fall müssen Sie in Ihrem Autotelefon die Rufnummer des vermittelnden Service-Zentrums einstellen, ehe Sie SMS-Texte senden oder empfangen können.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Service-Zentrum für Textmeldungen einrichten

Die Rufnummer des vermittelnden Service-Zentrums erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Hauptmenü aufrufen

Meldungen 4 auswählen und bestätigen

Textmeldung auswählen und bestätigen

Parameter auswählen und bestätigen

Service-Zentrum auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Service-Zentrum
Bitte eingeben:

Rufnummer des Service-Zentrums, z.B.

+49172076000 eingeben

OK bestätigen.

Ihr Telefon ist jetzt für den SMS-Dienst eingerichtet.

Rufnummer des Service-Zentrums ändern

Hauptmenü aufrufen

Meldungen 4 auswählen und bestätigen

Textmeldung auswählen und bestätigen

Parameter auswählen und bestätigen

Service-Zentrum auswählen und bestätigen

Display-Anzeige:
Service-Zentrum
+49172076000

auswählen, um die alte Rufnummer zu löschen.

Sobald die Rufnummer vollständig aus dem Display gelöscht ist, erscheint der Softkey ZURÜCK. Wenn Sie diesen auswählen, wird die Rufnummer auch aus dem Speicher gelöscht. Um ohne Änderung abzubrechen, drücken Sie kurz .◀

Neue Rufnummer, z.B.

+49172077000 eingeben

OK bestätigen.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Speicherfrist einstellen

Textmeldungen werden im Servicezentrum zwischengespeichert, damit sie nicht verloren gehen, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.

Sie können festlegen, wie lange das Servicezentrum versuchen soll, Ihnen eine neue Meldung weiterzuleiten und dafür Werte von 0 bis 99 eingeben. Hat Sie das Servicezentrum bis zum Ablauf der eingestellten Gültigkeit nicht erreicht, wird die Textmeldung gelöscht.

Hauptmenü aufrufen

Meldungen 4 auswählen und bestätigen

Textmeldung auswählen und bestätigen

Parameter auswählen und bestätigen

Gültigkeit auswählen und bestätigen

Display-Anzeige:
Gültigkeit 2 Tage

auswählen, um die Voreinstellung zu löschen

Speicherdauer von 0 bis 99 eingeben. Die Eingabe „0“ steht dabei für einen Tag speichern, „99“ für 98 Tage speichern.

OK bestätigen.

Textmeldung erstellen

Hauptmenü aufrufen

Meldungen 4 auswählen und bestätigen

Textmeldung auswählen und bestätigen

Text erstellen auswählen und bestätigen

Display-Anzeige:
Bitte eingeben

Mit der Tastatur eine Textmeldung erstellen. Übersicht der verfügbaren Schriftzeichen: Seite 47.

OK bestätigen, um die Texteingabe abzuschließen.

Sie werden jetzt aufgefordert, eine Rufnummer einzugeben, an die die Textmeldung geschickt werden soll, auch wenn die Textmeldung nicht sofort gesendet, sondern z.B. für spätere Verwendung auf der SIM-Karte gespeichert werden soll.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Textmeldung sofort senden

Display-Anzeige:
Senden an:
Bitte eingeben:

Rufnummer eingeben oder Name bzw. Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen.

Dazu

drücken, um das Telefonbuch zu öffnen

Eintrag auswählen

OK bestätigen

SENDEN auswählen.

Textmeldung sichern

Anstatt die erstellte Textmeldung sofort an die angegebene Rufnummer zu verschicken, können Sie die Textmeldung zur weiteren Verwendung auf Ihrer SIM-Karte ablegen. Die Textmeldung kann jederzeit aus der Liste aufgerufen und bearbeitet oder verschickt werden, Seite 63.

Dazu nach dem Bestätigen der Rufnummer

SICHERN auswählen.

Erscheint statt SICHERN der Softkey ZURÜCK, ist der Speicher für Textnachrichten voll. Löschen Sie ggf. alte Textmeldungen, Seite 63.◀

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Textmeldung lesen

Ist Ihr Telefon betriebsbereit, zeigt Ihnen der Softkey [✉] im Ruhedisplay des Bedienhörers, dass Sie eine oder mehrere neue Textmeldung(en) erhalten haben.

Der Softkey wird nicht mehr angezeigt, nachdem Sie alle neuen Textmeldungen angesehen haben.

▷ Ungelesene Textmeldung

[✉] Textmeldungsmenü aufrufen

3Text (1neu) auswählen und bestätigen.

In diesem Beispiel sind insgesamt drei Textmeldungen (3Text) gespeichert, eine davon (1neu) ist ungelesen.

Im Display erscheint die Liste aller gespeicherten Textmeldungen mit Datum und Uhrzeit. Die neueste wird zuerst angezeigt, ungelesene sind mit einem * markiert.

Textmeldung, z.B.

01:*22.04. 10:30 auswählen und bestätigen

Haben Sie eine eigene Textmeldung erstellt, jedoch nicht verschickt sondern nur gesichert, wird auch sie in dieser Liste geführt.◀

▷ Alte Textmeldung

Wenn der Softkey [✉] nicht angezeigt wird

[☰] Hauptmenü aufrufen

Meldungen 4 auswählen und bestätigen

Textmeldung auswählen und bestätigen

[OK] bestätigen.

Das Textmeldungsmenü wird angezeigt.

4Text (0neu) auswählen und bestätigen.

Im Display erscheint die Liste aller gespeicherten Textmeldungen mit Datum und Uhrzeit.

Textmeldung, z.B.

03: 22.04. 10:30 auswählen und bestätigen

Die Textmeldung wird angezeigt.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Textmeldung beantworten

Am schnellsten beantworten Sie eine Textmeldung, wenn Sie unmittelbar beim Lesen die vorgegebenen Antworten „JA“ oder „NEIN“ zurücksenden:

Untermenü aufrufen

Antwort ist JA auswählen und bestätigen

oder

Antwort ist NEIN auswählen und bestätigen.

Es werden Ihre Antwort, Rufnummer und ggf. Name des Absenders sowie der Anfang der Meldung angezeigt.

Display-Anzeige:
```
Antwort ist JA
>Ingrid
+498751922229
Kommst Du?
```

OK bestätigen.

Die Rufnummer des Absenders/Empfängers wird angezeigt.

Display-Anzeige:
```
Senden an: +4917144433
```

OK bestätigen

SENDEN auswählen.

Ihre Antwort wird an den Absender der Meldung geschickt.

Erhaltene Textmeldung sichern

Nach dem Lesen einer neuen Meldung

SICHERN auswählen.

Die Textmeldung wird in der Liste der Textmeldungen gespeichert, Seite 61. Sie kann z.B. jederzeit beantwortet werden.

Erscheint statt SICHERN der Softkey ZURÜCK, ist der Speicher für Textnachrichten voll. Löschen Sie ggf. alte Textmeldungen, Seite 63.◀

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Textmeldung löschen

Wenn der Nachrichtenspeicher auf Ihrer SIM-Karte voll ist, weist Sie der Softkey im Ruhedisplay des Bedienhörers darauf hin.

Spätestens dann sollten Sie ältere Nachrichten löschen, damit Sie wieder neue empfangen können.

Dazu

Textmeldungsmenü aufrufen

gewünschte Textmeldung abrufen, Seite 61

Untermenü aufrufen

Text löschen auswählen und bestätigen.

Textmeldung löschen:

JA auswählen

Textmeldung nicht löschen:

NEIN auswählen.

Textmeldung ändern

Untermenü aufrufen

Text ändern auswählen und bestätigen

Textmeldung auswählen

Display-Anzeige:
Ich komme morgen

auswählen, um den Text zu löschen

Textänderungen vornehmen, z.B.

Bitte übermorgen! eingeben

OK bestätigen.

Sie können die geänderte, eingegangene Meldung unmittelbar an den Absender zurückschicken:

Display-Anzeige:
Senden an: +498751922229

OK bestätigen

SENDEN auswählen

oder

zum Speichern:

SICHERN auswählen.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

CB-Meldungen

Cell Broadcast-Meldungen (CB-Meldungen) sind Nachrichten, die meist gegen Gebühr bestellt werden müssen und dann nur an die Telefone der Abonnenten gesendet werden. CB-Meldungen werden nicht zwischengespeichert und sind daher nur zu empfangen, wenn Ihr Telefon betriebsbereit ist.

Auf typischen CB-Meldungskanälen werden beispielsweise regionale Wettermeldungen, Verkehrshinweise oder Börsenkurse verbreitet. Ihr Diensteanbieter informiert Sie über verfügbare Kanäle und die auf Ihnen gesandten Informationen.

Eine CB-Meldung wird Ihnen direkt im Telefon-Display immer wieder von vorne angezeigt bis Sie sie löschen oder bis eine neue Mitteilung eingeht.

Cell Broadcast-Themen hinzufügen/ändern/löschen

Cell Broadcast-Themen können Sie durch Eingabe deren Kanalnummern freischalten. Informationen darüber, auf welchem Kanal welche Meldungen gesendet werden, erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Sie können eine Liste mit Kanalnummern für CB-Themen pflegen.

Hauptmenü aufrufen

Meldungen 4 auswählen und bestätigen

CB-Meldungen auswählen und bestätigen

CB-Themen auswählen und bestätigen

Die Liste abonnierter CB-Themen wird angezeigt

Display-Anzeige:

```
CB-Themen
01: 0-999
02:
03:
```

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Cell Broadcast-Meldungen

▷ Hinzufügen:

Freien Listenplatz, z.B.

02: auswählen und bestätigen

ANDERN auswählen

gewünschte Kanalnummer, z.B.

1000-65534 eingeben

OK auswählen

▷ Ändern:

Gewünschte Kanalnummer, z.B.

01: 0-999 auswählen

OK bestätigen

ANDERN auswählen

C auswählen, um Ziffern zu löschen.

gewünschte Kanalnummer des neuen CB-Themas, z.B.

61-999 eingeben

OK bestätigen.

Display-Anzeige:

```
CB-Themen
01: 61-999
02:1000-65534
03:
```

▷ Löschen:

Gewünschte Kanalnummer, z.B.

01: 61-999 auswählen

OK bestätigen

ANDERN auswählen

C auswählen, bis die Kanalnummer vollständig aus dem Display gelöscht ist.

OK bestätigen.

Der Listenplatz ist wieder frei.

Display-Anzeige:

```
CB-Themen
01:
02: 1000-65534
03:
```


Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Automatische Anzeige der CB-Meldungen einschalten

	Hauptmenü aufrufen
Meldungen 4	auswählen und bestätigen
CB-Meldungen	auswählen und bestätigen
Aut. Anzeige	auswählen und bestätigen.
ÄNDERN	auswählen
	Display-Anzeige: Aut. Anzeige ✓ eingeschaltet
OK	bestätigen.

Der CB-Meldungsdienst ist jetzt eingeschaltet.

Zum Ausschalten des CB-Meldungsdienstes verfahren Sie bitte analog.

Neue CB-Meldung lesen

Gesendete CB-Meldungen werden direkt in den oberen drei Zeilen Ihres Bedienhörer-Displays angezeigt.
Sie bleiben dort so lange angezeigt, bis sie z.B. entweder von neuen CB-Meldung überschrieben werden oder bis Sie mit der Display-Steuerung ein Menü aufrufen.

CB-Thema gezielt lesen

Wenn z.B. die automatische Anzeige von CB-Meldungen ausgeschaltet ist, oder wenn bei eingestellter automatischer Anzeige eine Meldung zu einem gewünschten Thema momentan nicht angezeigt wird, können Sie sich auch gezielt aus der CB-Themenliste informieren.

	Hauptmenü aufrufen
Meldungen 4	auswählen und bestätigen
CB-Meldungen	auswählen und bestätigen
CB-Themen	auswählen und bestätigen
	Display-Anzeige: CB-Themen 01: 0-999 02: 03:
	Kanalnummer des gewünschten CB-Themas, z.B.
01: 0-999	auswählen
OK	bestätigen
Anzeigen	auswählen und bestätigen
	Die aktuelle Meldung des CB-Themas wird angezeigt.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

DTMF-Codes

Sie können mit Ihrem Autotelefon auch Steuercodes (DTMF-Nummern) für den Zugang zu Netzdiensten oder zum Steuern von Geräten wie z.B. Fernabfrage eines Anrufbeantworters senden.

Dazu muß der DTMF-Tasten-Ton entweder dauerhaft eingeschaltet sein, Seite 95, oder Sie senden die DTMF-Codes nur während des aktuellen Anrufs (siehe „DTMF-Codes senden“). Diese Funktion kann nur während einer bestehenden Verbindung genutzt werden.

DTMF-Codes senden

Rufnummer (z.B. des abzufragenden Anrufbeantworters) eingeben

drücken.

Warten, bis die Verbindung aufgebaut und der Softkey für das Gesprächsmenü angezeigt wird.

Gesprächsmenü aufrufen

`DTMF-Nr. senden` auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
`DTMF-Nr. senden`
`Bitte eingeben:`

Gewünschten Code, z.B.

`000#AHFD37*76` eingeben

oder aus dem Telefonbuch wählen

bestätigen

Display-Anzeige:
`Bitte warten`

Die Verbindung z.B. zu Ihrem Anrufbeantworter steht jetzt. Sie können die Nachrichten, die auf Ihren Anrufbeantworter gesprochen wurden, abhören.

Verbindung trennen

drücken.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Zeit und Kosten des letzten Gesprächs anzeigen

Hauptmenü aufrufen

Zeit, Gebühr 6 auswählen und bestätigen

LetztGespräch auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
LetztGespräch
02:00 Min 1.36 DEM

Sie sehen im Display

- die Dauer des letzten Gesprächs
- die Gebühren des letzten Gesprächs, falls die Gebührenrate eingestellt ist, Seite 72
- die angefallenen Einheiten, falls Ihr Diensteanbieter dies unterstützt.

OK bestätigen, um zum übergeordneten Menü zu wechseln.

Zeit und Kosten aller Gespräche anzeigen

Hauptmenü aufrufen

Zeit, Gebühr 6 auswählen und bestätigen

AlleGespräche auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
AlleGespräche
20:00 Min 13.60 DEM

Sie sehen im Display

- die Dauer aller Gespräche
- die Gebühren aller Gespräche, falls die Gebührenrate eingestellt ist, Seite 72
- alle angefallenen Einheiten, falls dies der Netzbetreiber unterstützt.

OK bestätigen, um zum übergeordneten Menü zu wechseln.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Gesprächsdauer und Gebühren zurücksetzen

Hauptmenü aufrufen

Zeit, Gebühr 6 auswählen und bestätigen

AlleGespräche auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
AlleGespräche
20:00 Min 13.60 DEM

ABWEIS. auswählen, um die Werte auf „0“ zurückzusetzen.

Sie werden jetzt aufgefordert, PIN2 einzugeben.

Display-Anzeige:
PIN2 eingeben:

PIN2 eingeben.

OK bestätigen.

Die Werte für die angefallene Gesamtgesprächsdauer und die Gesamtgebühren sind auf „0“ zurückgesetzt.

Automatische Gebührenanzeige einschalten

Wenn Sie automatisch nach jedem Gespräch Dauer und angefallene Gebühren angezeigt bekommen wollen:

Hauptmenü aufrufen

Zeit, Gebühr 6 auswählen und bestätigen

aut. Geb. Anzeige auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
aut.Geb.Anzeige ausgeschaltet

ANDERN auswählen.

Display-Anzeige:
aut.Geb.Anzeige ✓eingeschaltet

OK bestätigen.

Display-Anzeige:
✓aut.Geb.Anzeige

Zum Ausschalten der automatischen Gebührenanzeige verfahren Sie bitte analog.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Minutenton einschalten

Wenn Sie während eines Gespräches nach jeder Minute einen Hinweiston hören wollen:

Hauptmenü aufrufen

Zeit, Gebühr 6 auswählen und bestätigen

Minutenton auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Minutenton ausgeschaltet

ÄNDERN auswählen.

Display-Anzeige:
Minutenton ✓eingeschaltet

OK bestätigen.

Display-Anzeige:
✓Minutenton.

Zum Ausschalten des Minutentons verfahren Sie bitte analog.

Gebührenbegrenzung

Eine SIM-Karte, die die Eingabe einer PIN2 gestattet, lässt sich so einstellen, dass nur eine vorher festgelegte Anzahl von Gebühreneinheiten verbraucht werden kann.
Festlegen, Ändern oder Aufheben dieser Begrenzung ist nur mit der PIN2 möglich, Seite 21.

Gebührenbegrenzung einschalten und einstellen

Hauptmenü aufrufen

Zeit, Gebühr 6 auswählen und bestätigen

Begrenzung auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Begrenzung ausgeschaltet

ÄNDERN auswählen.

Display-Anzeige:
PIN2 eingeben:

PIN2 eingeben

OK bestätigen.

Display-Anzeige:
Begrenzung 0 Einheiten

C auswählen, um den vorhandenen Wert zu löschen.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Neue Gebührengrenze, z.B.

100 eingeben.

Display-Anzeige:
Begrenzung 100 Einheiten

OK bestätigen.

Die Gebührenbegrenzung ist jetzt auf 100 Gebühreneinheiten eingestellt.

Eingabe abbrechen:

ZURÜCK auswählen.

Der vorherige Wert wird beibehalten.

Der Softkey ZURÜCK erscheint erst im Display, wenn Sie den kompletten Eintrag gelöscht haben.◀

Gebührenbegrenzung ausschalten

Hauptmenü aufrufen

Zeit, Gebühr 6 auswählen und bestätigen

Begrenzung auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Begrenzung ✓eingeschaltet

ÄNDERN auswählen.

Display-Anzeige:
PIN2 eingeben:

PIN2 eingeben

OK bestätigen.

Display-Anzeige:
Begrenzung 123 Einheiten

auswählen, um den vorhandenen Wert zu löschen

Neuen Wert, z.B.

0 eingeben

Display-Anzeige:
Begrenzung 0 Einheiten

OK bestätigen.

Die Begrenzung ist auf „0“ Gebühreneinheiten eingestellt, d.h. die Begrenzung ist jetzt ausgeschaltet.

Eingabe abbrechen:

ZURÜCK auswählen.

Der vorherige Wert wird beibehalten.

Der Softkey ZURÜCK erscheint erst im Display, wenn Sie den kompletten Eintrag gelöscht haben.◀

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Gebührenrate

Falls Ihr Diensteanbieter Gebühreninformationen sendet und Sie für diesen Dienst registriert sind, erhalten Sie nach jedem Gespräch Informationen über die Anzahl der angefallenen Gebühreneinheiten.

Sie können Ihre vertragliche Gebührenrate pro Einheit eingeben. Das Telefon berechnet dann die entsprechenden Kosten und zeigt sie im Display an. Werden die Einheiten nicht übermittelt, erhalten Sie nur Informationen über die Gesprächszeit.

Sie können die Gebühr auch pro Minute eingeben. In diesem Fall ist die Kostenberechnung möglicherweise ungenau.

Gebührenrate festlegen

Hauptmenü aufrufen

Zeit, Gebühr 6 auswählen und bestätigen

Gebührenrate auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Pro Einh: 0.68
Pro Min: 4.08
Währung: DEM

Sie sehen im Display die Gebühr pro Einheit, die Gebühr pro Minute und die eingestellte Währung.

ÄNDERN auswählen.

Display-Anzeige:
PIN2 eingeben:

PIN2 eingeben

OK bestätigen.

Sie können jetzt nacheinander die Gebühreneinstellungen vornehmen für:

▷ Pro Einh:
▷ Pro Min:
▷ Währung:

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Gebühren pro Einheit ändern

Display-Anzeige:
Pro Einh: 0.680

◀C auswählen, um den vorhandenen Wert zu löschen

neuen Wert eingeben

OK bestätigen.

Sie können jetzt die Gebühren pro Minute ändern.

Eingabe abbrechen:

ZURÜCK auswählen.

Der vorherige Wert wird beibehalten.

Der Softkey ZURÜCK erscheint erst im Display, wenn Sie den kompletten Eintrag gelöscht haben.◀

Gebühren pro Minute ändern

Display-Anzeige:
Pro Min: 4.080

◀C auswählen, um den vorhandenen Wert zu löschen

neuen Wert eingeben

OK bestätigen.

Sie können jetzt die Währung einstellen.

Eingabe abbrechen:

ZURÜCK auswählen.

Der vorherige Wert wird beibehalten.

Der Softkey ZURÜCK erscheint erst im Display, wenn Sie den kompletten Eintrag gelöscht haben.◀

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Währung einstellen

Display-Anzeige:
Währung: DEM

◄C auswählen, um den vorhandenen Eintrag zu löschen

neue Währung auswählen

OK bestätigen.

Eingabe abbrechen:

ZURÜCK auswählen.

Der vorherige Wert wird beibehalten.

Der Softkey ZURÜCK erscheint erst im Display, wenn Sie den kompletten Eintrag gelöscht haben.◄

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Berechtigungen 76
PIN-Abfrage unterbinden 76
Benutzung für Dritte einschränken 76
Diebstahlschutz 77
Nur bekannte Anrufer erlauben 77
Nummernwahl auf Telefonbuch beschränken 78
Nur letzte zehn Nummern erlauben 78
Netzsperren 79
Leistungsumfang 79
Nur Notruf erlauben 79
Nur Inlandsgespräche erlauben 79
Nur Auslandsanrufe ins eigene Netz erlauben 80
Keine eingehenden Anrufe erlauben 80
Im Fremdnetz alle eingehenden Anrufe sperren 81
Sprache 81
Displaysprache einstellen 81
Tasteneinstellungen 82
Tastensperre 82
Tastenton 82
Anruf mit beliebiger Taste annehmen 83
Geräteeinstellungen 83
Displaybeleuchtung einschalten 83
Begrüßungstext 84
Abschalttimer einstellen 85
EjectBox-Annahme einschalten 85
Bedienhörer 86
Gerätecode ändern 87
Basisteil zurücksetzen 88
Geräte-Identifikationsnummer anzeigen 88
Netzeinstellungen 89
Verfügbare Netzbetreiber 89
Bevorzugtes Netz 89
Netzbetreiber aus der Liste löschen 91
Automatische Netzwahl 92
Anruftöne 93
Klang des Anruftons einstellen 93
Lautstärke des Anruftons einstellen 94
Servicetöne 94
Steuerungstöne 95

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

PIN-Abfrage unterbinden

Die standardmäßige Abfrage Ihrer PIN bei Einschalten des Gerätes kann unterbunden werden:

Hauptmenü aufrufen

Sperren 3 auswählen und bestätigen

✓Pin-Benutzung auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Pin-Benutzung eingeschaltet

ÄNDERN auswählen.

Display-Anzeige:
Bitte PIN eingeben

PIN eingeben und bestätigen, Seite 20.

Benutzung für Dritte einschränken

Mit der Funktion Verleih-Telefon kann die Benutzung des Telefons, z.B. beim Verleihen eingeschränkt werden:

- ▷ der Diebstahlschutz wird eingeschaltet, d.h. der Betrieb des Telefons mit einer anderen SIM-Karte ist nicht möglich, Seite 77
- ▷ der Gebührenzähler kann nicht gelöscht werden
- ▷ der Gebührenfaktor kann nicht verändert werden.

Hauptmenü aufrufen

Sperren 3 auswählen und bestätigen

Verleih-Telefon auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Verleih-Telefon ausgeschaltet

ÄNDERN auswählen.

Display-Anzeige:
Gerätecode: Bitte eingeben

Gerätecode eingeben und bestätigen, Seite 21.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Diebstahlschutz

Bei eingeschaltetem Diebstahlschutz ist der Betrieb des Telefons mit einer anderen SIM-Karte nicht möglich, d.h. es kann nur noch über die zuletzt im Gerät befindliche SIM-Karte telefoniert werden.

Die Einstellung Verleih-Telefon, Seite 76, aktiviert den Diebstahlschutz automatisch.◀

Hauptmenü aufrufen

Sperren 3 auswählen und bestätigen

Karten-Bindung auswählen und bestätigen

Display-Anzeige:
Diebstahlschutz ausgeschaltet

ÄNDERN auswählen.

Display-Anzeige:
Gerätecode: Bitte eingeben

Gerätecode eingeben und bestätigen, Seite 21.

Nur bekannte Anrufer erlauben

Mit der Funktion Anrufe filtern erreichen Sie, dass das Telefon nur noch bei Anrufern läutet, deren Rufnummern im Telefonbuch gespeichert sind.

Beim Anruf anderer Teilnehmer

- ▷ läutet das Telefon nicht, der Anruf wird jedoch mit dem Anruf-Symbol im Display angezeigt und kann angenommen werden
- ▷ erscheint ggf. die Rufnummer im Display
- ▷ wird der Anruf in die Liste Entgang. Anrufe eingetragen, Seite 42.

Hauptmenü aufrufen

Sperren 3 auswählen und bestätigen

Anrufe filtern auswählen und bestätigen

Display-Anzeige:
Anrufe filtern ausgeschaltet

ÄNDERN auswählen.

Display-Anzeige:
Gerätecode: Bitte eingeben

Gerätecode eingeben und bestätigen, Seite 21.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Nummernwahl auf Telefonbuch beschränken

Mit der Funktion Ausgenommen TB kann das Wählen auf die Rufnummern im Telefonbuch beschränkt werden.

Hauptmenü aufrufen

Sperren 3 auswählen und bestätigen

Ausgenommen TB auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Ausgenommen TB ausgeschaltet

ANDERN auswählen.

Display-Anzeige:
Gerätecode: Bitte eingeben

Gerätecode eingeben und bestätigen, Seite 21.

Nur letzte zehn Nummern erlauben

Mit der Funktion Außer letzte 10 kann das Wählen auf die letzten zehn Rufnummern aus der Wiederwahlliste, Seite 28, beschränkt werden.

Hauptmenü aufrufen

Sperren 3 auswählen und bestätigen

Außer letzte 10 auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Außer letzte 10 ausgeschaltet

ANDERN auswählen.

Display-Anzeige:
Gerätecode: Bitte eingeben

Gerätecode eingeben und bestätigen, Seite 21.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Leistungsumfang

Mit der Funktion Netzsperren kann das Telefonieren mit beliebigen Teilnehmern eingeschränkt werden.
Sie können:

- nur Notrufe erlauben
- eingehende Anrufe sperren
- nur Inlandsgespräche erlauben
- vom Ausland aus geführte Anrufe zum eigenen Netzbetreiber erlauben
- im Fremdnetz alle eingehenden Anrufe sperren.

Voraussetzungen

Zur Nutzung von Netzsperren müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Der Diensteanbieter Ihrer SIM-Karte sowie das GSM-Netz unterstützen die Netzsperren
- Für alle Netzsperren müssen Sie sich bei Ihrem Diensteanbieter gesondert registrieren lassen: Sie erhalten dazu von Ihrem Diensteanbieter ein vierstelliges Passwort.

Nur Notruf erlauben

Alle abgehenden Anrufe, außer der Notrufnummer (112) können gesperrt werden.

	Hauptmenü aufrufen
Sperren 3	auswählen und bestätigen
Netzsperren	auswählen und bestätigen
Alle abgehenden	auswählen und bestätigen
	Display-Anzeige: Alle abgehenden ✓gesperrt
ÄNDERN	auswählen.
	Passwort für Netzsperren eingeben und bestätigen, Seite 23.

Nur Inlandsgespräche erlauben

Gespräche vom und ins Ausland können gesperrt werden.

	Hauptmenü aufrufen
Sperren 3	auswählen und bestätigen
Netzsperren	auswählen und bestätigen
Abs. Ausl.+ Heimat	auswählen und bestätigen

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Display-Anzeige:
Abg.Ausl.+Heimat ✓gesperrt

ANDERN auswählen.

Passwort für Netzsperren eingeben und bestätigen, Seite 23.

Nur Auslandsanrufe ins eigene Netz erlauben

Sie können aus dem Ausland nur noch Gespräche ins eigene Netz erlauben.

Hauptmenü aufrufen

Sperren 3 auswählen und bestätigen

Netzsperren auswählen und bestätigen

Abg. nur Ausland auswählen und bestätigen

Display-Anzeige:
Abg. nur Ausland ✓gesperrt

ANDERN auswählen.

Passwort für Netzsperren eingeben und bestätigen, Seite 23.

Keine eingehenden Anrufe erlauben

Alle ankommenden Anrufe können gesperrt werden.

Hauptmenü aufrufen

Sperren 3 auswählen und bestätigen

Netzsperren auswählen und bestätigen

Alle kommenden auswählen und bestätigen

Display-Anzeige:
Alle kommenden ✓gesperrt

ANDERN auswählen.

Passwort für Netzsperren eingeben und bestätigen, Seite 23.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Netzsperren

Im Fremdnetz alle eingehenden Anrufe sperren

Wenn Sie in ein Fremdnetz eingebucht sind, gehen die Weiterleitungsgebühren zu Ihren Lasten.
Um sich davor zu schützen, können Sie für diesen Fall alle ankommenden Anrufe sperren.

Hauptmenü aufrufen

Sperren 3 auswählen und bestätigen

Netzsperren auswählen und bestätigen

Im Fremdnetz auswählen und bestätigen

Display-Anzeige:
Im Fremdnetz ✓gesperrt

ÄNDERN auswählen.

Passwort für Netzsperren eingeben und bestätigen, Seite 23.

Sprache

Displaysprache einstellen

Hauptmenü aufrufen

Einstellungen 7 auswählen und bestätigen

Sprache auswählen und bestätigen

Im Display werden alle verfügbaren Sprachen aufgelistet.

Gewünschte Sprache, z.B.

English auswählen und bestätigen

Display-Anzeige:
✓English

Die Displaytexte werden jetzt englisch ausgegeben.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Tasteneinstellungen

Tastensperre einschalten

Hauptmenü aufrufen

Lokale Einst. 8 auswählen und bestätigen

Tasten auswählen und bestätigen

Tastensperre auswählen und bestätigen.

Die Tastensperre ist jetzt eingeschaltet.

Im Ruhedisplay wird das Symbol ⊸O angezeigt.

Sie können die Tastensperre auch einschalten, indem Sie

lange drücken.

Auch bei eingeschalteter Tastensperre ist es möglich, Anrufe entgegenzunehmen oder den Notruf (112) abzusetzen.◀

Tastensperre aufheben

Bei eingeschalteter Tastensperre

lange drücken.

Tastenton einschalten

Hauptmenü aufrufen

Lokale Einst. 8 auswählen und bestätigen

Tasten auswählen und bestätigen

Tastenquittung auswählen und bestätigen

Tastenton auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
✓Tastenton

auswählen, um zum übergeordneten Menü zu wechseln.

Tastenton ausschalten

Hauptmenü aufrufen

Lokale Einst. 8 auswählen und bestätigen

Tasten auswählen und bestätigen

Tastenquittung auswählen und bestätigen

Tasten still auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
✓Tasten still

auswählen, um zum übergeordneten Menü zu wechseln.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Tasteneinstellungen

Anruf mit beliebiger Taste annehmen

Wenn Sie ankommende Gespräche mit jeder beliebigen Taste des Bedienhörers annehmen wollen:

Hauptmenü aufrufen

Lokale Einst. 8 auswählen und bestätigen

Jede Taste auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Jede Taste ausgeschaltet

ÄNDERN auswählen.

Display-Anzeige:
Jede Taste ✓eingeschaltet

OK bestätigen.

Display-Anzeige:
✓Jede Taste

Zum Ausschalten der Funktion verfahren Sie bitte analog.

Dann ist das Annehmen eines Anrufs wieder ausschließlich möglich, indem Sie

drücken.

Geräteeinstellungen

Displaybeleuchtung einschalten

Hauptmenü aufrufen

Lokale Einst. 8 auswählen und bestätigen

Anzeige auswählen und bestätigen

Beleuchtung auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Beleuchtung ausgeschaltet

ÄNDERN auswählen.

Display-Anzeige:
Beleuchtung ✓eingeschaltet

OK bestätigen.

Display-Anzeige:
✓Beleuchtung

Zum Ausschalten der Displaybeleuchtung gehen Sie bitte analog vor.

Wenn Sie Wert auf lange Bereitschaftszeiten der Akkus legen, schalten Sie die Beleuchtung aus um Strom zu sparen.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Begrüßungstext eingeben

Menü	Hauptmenü aufrufen
Lokale Einst. 8	auswählen und bestätigen
Anzeige	auswählen und bestätigen
Begrüßungstext	auswählen und bestätigen.
	Sie werden jetzt aufgefordert, einen Text einzugeben.
	Display-Anzeige: Begrüßung: <Text>
	Begrüßungstext, z.B.
Guten Tag	eingeben
	Display-Anzeige: Begrüßung: Guten Tag
OK	bestätigen.
	Der Begrüßungstext erscheint nach jedem Einschalten des Mobilteils für einige Sekunden im Display.

Begrüßungstext ändern

Menü	Hauptmenü aufrufen
Lokale Einst. 8	auswählen und bestätigen
Anzeige	auswählen und bestätigen
Begrüßungstext	auswählen und bestätigen.
	Im Display wird der bisherige Text angezeigt.
	Display-Anzeige: Begrüßung: BMW GSM
C	auswählen, um den Text zu löschen.
	Mit der Tastatur neuen Text eingeben.
	Im Display wird der neue Text angezeigt.
	Display-Anzeige: Begrüßung: Guten Tag
OK	bestätigen.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Abschalttimer einstellen

Sie können die Zeit festlegen, die das Autotelefon betriebsbereit bleibt, nachdem Sie Ihr Fahrzeug abgestellt haben. Zum Schutz vor Entladung der Fahrzeugbatterie beträgt der höchste einstellbare Wert 120 Minuten.

Hauptmenü aufrufen

`Einstellungen 7` auswählen und bestätigen

`Nachlaufzeit` auswählen und bestätigen.

Im Display wird der aktuell eingestellte Wert angezeigt.

auswählen, um den vorhandenen Wert zu löschen

neuen Wert in Minuten, z.B.

`90` eingeben

bestätigen.

Die Nachlaufzeit ist jetzt auf 90 Minuten eingestellt, d.h. das Telefon bleibt nach dem Abschalten der Zündung noch 90 Minuten betriebsbereit.

EjectBox-Annahme einschalten

Wenn Sie möchten, dass Sie einen Anruf annehmen, indem Sie nur den Bedienhörer aus der Telefonablage nehmen:

Hauptmenü aufrufen

`Lokale Einst. 8` auswählen und bestätigen

`EjectBoxAnnahme` auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
`EjectBoxAnnahme ausgeschaltet`

auswählen.

Display-Anzeige:
`EjectBoxAnnahme ✓ eingeschaltet`

bestätigen.

Display-Anzeige:
`✓EjectBoxAnnahme`

Sie brauchen jetzt nicht mehr

zu drücken, um ein Gespräch anzunehmen.

Zum Ausschalten der EjectBox-Annahme gehen Sie bitte analog vor.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Bedienhörer anmelden

An Ihrer Telefonbasis im Fahrzeug können Sie bis zu zwei Bedienhörer betreiben.

Hauptmenü aufrufen

Lokale Einst. 8 auswählen und bestätigen

Serviceeinst. auswählen und bestätigen

Anmelden auswählen.

Der Anmeldevorgang für den zusätzlichen Bedienhörer wird eingeleitet. Sie werden aufgefordert den Gerätecode einzugeben. Nach der Eingabe des Gerätecodes dauert die Anmeldung etwa eine Minute.

Display-Anzeige am neu angemeldeten Hörer:
Angemeldet.

Danach wechselt das System in den Ruhezustand.

Im Display aller angemeldeten Bedienhörer wird der Softkey INT angezeigt.

Eigenen oder zusätzlichen Bedienhörer abmelden

Das Abmelden eines Bedienhörers kann von einem beliebigen am Basisteil angemeldeten Bedienhörer aus erfolgen.

Achten Sie darauf, dass stets ein Bedienhörer angemeldet ist, sonst muss er bei Ihrem BMW Service neu angemeldet werden.◀

Hauptmenü aufrufen

Lokale Einst. 8 auswählen und bestätigen

Serviceeinst. auswählen und bestätigen

Abmelden auswählen und bestätigen

Eig. Mobilteil auswählen und bestätigen, um den eigenen Bedienhörer abzumelden

oder

And. Mobilteil auswählen und bestätigen, um z.B. den Zweithörer im Fond abzumelden.

Display-Anzeige:
Abmelden?

OK bestätigen.

Display-Anzeige:
Ausgeführt

NEIN auswählen, um den Bedienhörer nicht abzumelden.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Gerätecode ändern

Der Gerätecode ist werkseitig auf „0000“ eingestellt.

Hauptmenü aufrufen

Lokale Einst. 8 auswählen und bestätigen

Serviceeinst. auswählen und bestätigen

Gerätecode auswählen und bestätigen

Gerätecode, z.B.

0000 eingeben

ANDERN auswählen.

Display-Anzeige:
Gerätecode Neu eingeben:

Neuen Gerätecode, z.B.

1111 eingeben

OK bestätigen.

Display-Anzeige:
Bitte Eingabe wiederholen:

neuen Gerätecode erneut eingeben

OK bestätigen

oder

ZURÜCK auswählen, um den alten Code beizubehalten.

Geänderten Gerätecode sicher aufbewahren. Nach dreimaliger Fehleingabe muß Ihr BMW Service das Telefon frei codieren.◀

Bedienhörer zurücksetzen

Wenn Sie evtl. geänderte Einstellungen am Bedienhörer wieder auf die Werkseinstellung zurücksetzen möchten:

Hauptmenü aufrufen

Lokale Einst. 8 auswählen und bestätigen

Status auswählen und bestätigen

Standardwerte auswählen und bestätigen

Mobilteil auswählen und bestätigen.

Die Einstellungen des Bedienhörers sind jetzt auf die Standardwerte zurückgesetzt, Seite 106.

Zum Abbrechen, ohne zu speichern

auswählen.

Evtl. geänderte Einstellungen bleiben weiterhin gültig.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Basisteil zurücksetzen

Um evtl. geänderte Einstellungen am Telefon-Basisgerät wieder auf die Werkseinstellung zurückzusetzen:

Hauptmenü aufrufen

Lokale Einst. 8 auswählen und bestätigen

Status auswählen und bestätigen

Standardwerte auswählen und bestätigen

Basis auswählen und bestätigen.

Die Einstellungen des Basisgeräts sind jetzt auf die Standardwerte zurückgesetzt, Seite 106.

Zum Abbrechen, ohne zu speichern

auswählen.

Evtl. geänderte Einstellungen bleiben weiterhin gültig.

Geräte-Identifikationsnummer anzeigen

Hauptmenü aufrufen

Lokale Einst. 8 auswählen und bestätigen

Status auswählen und bestätigen

Geräteinfo auswählen und bestätigen.

Die Geräte-Identifikationsnummer wird im Display angezeigt.

bestätigen, um zum übergeordneten Menü zu wechseln.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Verfügbare Netzbetreiber anzeigen

Hauptmenü aufrufen

GSM-Dienste 5 auswählen und bestätigen

Netzbetreiber auswählen und bestätigen.

Im Display sehen Sie die Liste der möglichen Netzbetreiber.

OK bestätigen.

Verfügbare GSM-Netze anzeigen

Hauptmenü aufrufen

GSM-Dienste 5 auswählen und bestätigen

Netz Info auswählen und bestätigen.

Im Display sehen Sie die Liste der am aktuellen Standort verfügbaren GSM-Netze.
Netzbetreiber, die von Ihrer verwendeten SIM-Karte nicht zugelassen werden, sind mit einem durchgestrichenen Hörersymbol gekennzeichnet.

Bevorzugtes Netz auswählen

Wenn Sie die automatische Netzwahl eingeschaltet haben, Seite 92, können Sie eine Rangliste Ihrer bevorzugten Netzbetreiber festlegen.

Falls Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden, schaltet sich Ihr Telefon dann nicht auf das empfangsstärkste Netz, sondern von allen empfangbaren Netzen auf das, dem Sie die höchste Priorität (kleinste Zahl) zugewiesen haben.

Hauptmenü aufrufen

GSM-Dienste 5 auswählen und bestätigen

Bevorzugtes Netz auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Heimatnetz D1

WEITER auswählen.

Im Display sehen Sie eine Liste mit den bevorzugten Netzbetreibern.

Sie können jetzt Ihren bevorzugten Netzbetreibern Listenplätze nach Priorität zuweisen.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Leeren Listenplatz zuweisen

Gewünschten Listenplatz, z.B.

3: auswählen und bestätigen.

Im Display sehen Sie eine Liste der verfügbaren Netzbetreiber.

Gewünschten Netzbetreiber, z.B.

OMNITEL auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
3: OMNITEL

Sie haben jetzt dem Netzbetreiber OMNITEL in der Liste Ihrer bevorzugten Netzbetreiber den Listenplatz 3 zugewiesen.

Besetzten Listenplatz zuweisen

Gewünschten Listenplatz, z.B.

4: PANAFON auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
PANAFON

ÄNDERN auswählen

ERSETZ auswählen.

Im Display sehen Sie eine Liste der verfügbaren Netzbetreiber.

Einen Netzbetreiber, z.B.

COSMOTE auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
4: COSMOTE

Sie haben jetzt dem Netzbetreiber COSMOTE in der Liste Ihrer bevorzugten Netzbetreiber den Listenplatz 4 zugewiesen.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Netzbetreiber aus der Liste löschen

Gewünschten Netzbetreiber, z.B.

4: COSMOTE auswählen und bestätigen

ÄNDERN auswählen

LÖSCHEN auswählen.

Sie haben jetzt den Netzbetreiber COSMOTE aus der Liste Ihrer bevorzugten Netzbetreiber gelöscht.

Der leere Listenplatz „4“ kann wieder an einen anderen Netzbetreiber vergeben werden.

Neues Netz auswählen

Mit „Netz-Neuwahl“ wird die Netzsuche aktiviert. Dies ist sinnvoll, wenn Sie sich nicht im Heimatnetz aufhalten, oder wenn Sie sich in ein anderes als das momentan aktuelle Netz einbuchen wollen.

Hauptmenü aufrufen

GSM-Dienste 5 auswählen und bestätigen

Netz-Neuwahl auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Heimatnetz D1
Netz-Neuwahl

JA auswählen.

Sie sehen jetzt im Display eine Liste mit den momentan verfügbaren GSM-Netzen.

Neuen Netzbetreiber, z.B.

Telekom Mobilfu auswählen

JA auswählen, um zu Telekom Mobilfu zu wechseln

oder

NEIN auswählen, um im D1-Netz zu bleiben.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Automatische Netzwahl

Ist diese Funktion eingeschaltet, bucht sich Ihr Telefon automatisch in ein anderes Netz ein, wenn Sie die Reichweite Ihres aktuell gebuchten Netzes verlassen.

Haben Sie bevorzugte Netze festgelegt, Seite 89, bucht sich Ihr Telefon in das verfügbare Netz mit der höchsten Priorität ein.
Haben Sie keine Prioritäten festgelegt, bucht sich Ihr Telefon in das empfangsstärkste Netz am Standort ein.

Falls Sie die automatische Netzwahl ausgeschaltet haben und den Versorgungsbereich des aktuellen Netzbetreibers verlassen, werden Sie aufgefordert, manuell einen anderen Netzbetreiber auszuwählen, Seite 89.

Automatische Netzwahl einschalten

Hauptmenü aufrufen

GSM-Dienste 5 auswählen und bestätigen

Autom. Netzwahl auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Autom. Netzwahl ausgeschaltet

ÄNDERN auswählen

Display-Anzeige:
Autom. Netzwahl ✓eingeschaltet

OK bestätigen.

Display-Anzeige:
✓Autom. Netzwahl

Zum Ausschalten der automatischen Netzwahl gehen Sie bitte analog vor.

Wird Autom. Netzwahl im Display angezeigt, ist die Funktion ausgeschaltet.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Anrufton einschalten

Hauptmenü aufrufen

Töne 1 auswählen und bestätigen

Anrufton auswählen und bestätigen

Ein auswählen und bestätigen.

Zum Ausschalten des Anruftons

Aus auswählen und bestätigen.

„Beep“ als Anrufton wählen

Wollen Sie nur einen einfachen Signalton als Anrufton hören:

Hauptmenü aufrufen

Töne 1 auswählen und bestätigen

Anrufton auswählen und bestätigen

Beep auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
✓Beep

Klang des Anruftons einstellen

Beim Klang des Anruftons können Sie aus 16 Tonhöhen wählen. Die gerade eingestellte Tonhöhe hören Sie gleich zur Kontrolle. Die Lautstärke darf dabei nicht auf den Wert „0“ eingestellt sein.

Hauptmenü aufrufen

Töne 1 auswählen und bestätigen

Tonhöhe auswählen und bestätigen.

Gewünschte Klanghöhe mit den Wipptasten der Display-Steuerung auswählen und mit

bestätigen.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Anruftöne

Lautstärke des Anruftons einstellen

Die Lautstärke des Anruftons kann in sechs Stufen geregelt werden. Beim Einstellen hören Sie sie gleich zur Kontrolle.

Hauptmenü aufrufen

Töne 1 auswählen und bestätigen

Lautstärke auswählen und bestätigen.

Lautstärke mit den Wipp-Tasten der Display-Steuerung

oder

mit den Tasten seitlich am Bedienhörer einstellen, Seite 2

OK bestätigen.

Servicetöne

Servicetöne einschalten

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es bei einer Verbindung zum Netz und bei einer Verbindung nach dem Wählen einer Rufnummer sowie bei Eintreffen einer neuen Textmeldung spezielle Servicetöne ausgibt.

Hauptmenü aufrufen

Einstellungen 7 auswählen und bestätigen

Spezialtöne auswählen und bestätigen

Servicetöne auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
Servicetöne ausgeschaltet

ÄNDERN auswählen.

Display-Anzeige:
Servicetöne ✓eingeschaltet

OK bestätigen.

Display-Anzeige:
✓Servicetöne

Zum Ausschalten der Servicetöne verfahren Sie bitte analog.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

DTMF-Tastenton einschalten

Mit DTMF-Tastentönen können Sie Steuercodes für den Zugang zu Netzdiensten oder zum Fernsteuern von Geräten (z.B. Fernabfrage Anrufbeantworter), senden.

Erlaubte Zeichen sind:

- ▷ Ziffern von 0 bis 9
- ▷ #
- ▷ *
- ▷ die Buchstaben A, B, C und D.

Hauptmenü aufrufen

Einstellungen 7 auswählen und bestätigen

Spezialtöne auswählen und bestätigen

DTMF-Tasten Ton auswählen und bestätigen.

Display-Anzeige:
DTMF-Tasten Ton ausgeschaltet

ÄNDERN auswählen.

Display-Anzeige:
DTMF-Tasten Ton ✓eingeschaltet

OK bestätigen.

Display-Anzeige:
✓DTMF-Tasten Ton

Nur bei eingeschaltetem DTMF-Tastenton können Sie Steuercodes für den Zugang zu Netzdiensten oder zum Steuern von Kommunikations-Einrichtungen senden, Seite 95.◀

Zum Ausschalten des DTMF-Tastentons verfahren Sie bitte analog.

Der Warnton, der den fast entladenen Akku des Bedienhörers signalisiert und der Ton, der das Überschreiten der Reichweite anzeigt, lassen sich nicht ausschalten.◀

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Was ist, wenn... 98
Tasten und Softkeys 102
Standardeinstellungen 106
Sicherheitsstandards 109
Menübaum 110
Alles von A bis Z 112

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Was ist, wenn...

Damit Kleinigkeiten nicht die Freude an den vielen Möglichkeiten Ihres Telefons trüben, finden Sie im folgenden eine Zusammenstellung häufig auftretender Fragen.

Wenn Einstellungen vorzunehmen oder zu überprüfen sind, finden Sie (in Klammern gesetzt) Hinweise auf weitere Informationen.

Können Sie ein Problem nicht lösen, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter oder an Ihren BMW Service.

... Sie das Telefon nicht einschalten können

- ▷ Haben Sie die Ein-/Ausschalttaste zu kurz gedrückt?
  Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste mindestens zwei bis drei Sekunden.
- ▷ Liefert der Akku nicht mehr ausreichend Strom?
  Laden Sie den Akku in der EjectBox und prüfen Sie die Ladeanzeige im Display.
- ▷ Ist der Akku vollkommen entladen?
  Lassen Sie den Bedienhörer ca. sechs Stunden in der EjectBox liegen.
- ▷ Sind die Ladekontakte des Bedienhörers verschmutzt?
  Reinigen Sie die Kontakte.
- ▷ Ist der Akku defekt?
  Ersetzen Sie den Akku durch einen empfohlenen Akku (Inbetriebnahme, Seite 17).

... kein Ladesymbol im Display erscheint

- ▷ Ist der Akku vollkommen entladen?
  Lassen Sie den Bedienhörer ca. sechs Stunden in der EjectBox liegen.
- ▷ Liegen die Temperaturen über oder unter dem Betriebsbereich des Akkus?
  Sorgen Sie für die passende Umgebungstemperatur. Warten Sie etwas und laden Sie den Akku erneut.
- ▷ Sind die Ladekontakte des Bedienhörers verschmutzt?
  Reinigen Sie die Kontakte.

... die Standby-Zeit zu gering ist

- ▷ Ist die Display-Beleuchtung eingeschaltet?
  Schalten Sie die Display-Beleuchtung aus (Einstellungen, Display-Beleuchtung ausschalten, Seite 83).

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

... ein SIM-Fehler vorliegt

▷ Ist die SIM-Karte nicht richtig eingeschoben?
Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist (Inbetriebnehmen, SIM-Karte einschieben, Seite 16).

▷ Sind die Kontakte der SIM-Karte verschmutzt?
Säubern Sie die SIM-Karte mit einem sauberen und trockenen Tuch.

▷ Ist die SIM-Karte beschädigt?
Führen Sie eine Sichtprüfung durch. Falls die SIM-Karte beschädigt ist, geben Sie sie an Ihren Netzbetreiber zurück.

... der Bedienhörer die Verbindung zur Basisstation verliert?

▷ Ist der Funkschalter in der EjectBox in Position 1?
Schalten Sie in die Position 1 (Funkschalter, Seite 16)

▷ Ist die Reichweite überschritten?
Entfernen Sie sich nicht so weit vom Fahrzeug.

... Sie keine Verbindung zum Netz bekommen

▷ Reicht die Signalstärke aus oder befinden Sie sich im Funkschatten?
Suchen Sie einen höher gelegenen Standort auf oder halten Sie ggf. Ihr Fahrzeug an, um nochmals anzurufen.

▷ Ist ein neues Netz evtl. unzulässig?
Wählen Sie ein anderes Netz aus (Einstellungen, Netz, Seite 89).

▷ Ist die Netzsperre gesetzt?
Prüfen Sie die Einstellungen (Einstellungen, Berechtigungen, Seite 79).

▷ Ist das Netz überlastet?
Rufen Sie etwas später nochmals an.

... Sie die Verbindung zum Netz verlieren?

▷ Ist das Signal zu schwach?
Wenn Sie die Funktion „Automatische Netzwahl“ (Einstellungen, Netz, Seite 92) eingeschaltet haben, werden Sie automatisch ins stärkste verfügbare Netz eingebucht. Aus- und Einschalten des Telefons kann diesen Vorgang beschleunigen.

... Sie keine Anrufe vornehmen können

▷ Wurde das festgelegte „Einheitenlimit“ erreicht?
Setzen Sie das Limit durch die Eingabe des PIN2 zurück (Bedienung, Gebühren, Seite 70)

▷ Haben Sie eine neue SIM-Karte eingelegt?
Überprüfen Sie die SIM-Karte auf neue Sperren.

▷ Ist ein neues Netz evtl. unzulässig?
Wählen Sie ein anderes Netz aus (Einstellungen, Netz, Seite 89).

... Sie keine Auslandsanrufe vornehmen können

▷ Sind an Ihrem Telefon internationale Gespräche gesperrt?
Setzen Sie die Sperre zurück (Einstellungen, Berechtigungen, Seite 79)

▷ Ist prinzipiell der Zugriff auf internationale Rufnummern freigegeben?
Fragen Sie Ihren Diensteanbieter.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

... Sie bestimmte Anrufe nicht vornehmen können

▷ Hat die Rufnummer mehr als 20 Ziffern?
Prüfen Sie die Rufnummer.

▷ Sind Anrufsperren eingeschaltet?
Sperren können vom Netzbetreiber festgelegt werden, fragen Sie dazu Ihren Diensteanbieter.
Oder überprüfen Sie ggf. die persönlichen Einstellungen (Einstellungen, Berechtigungen, Seite 76 ff).

... Sie keine Eingabe über den Bedienhörer vornehmen können

▷ Ist die Tastensperre eingeschaltet?
Heben Sie ggf. die Sperre auf, (Einstellungen, Tasten, Seite 82).

... keine Einträge im Telefonbuch möglich sind

▷ Ist das Telefonbuch voll?
Löschen Sie evtl. unwichtigere Telefonbucheinträge (Bedienung, Telefonbuch einrichten, Seite 51).

... Sie keine Telefonbucheinträge ändern können

▷ Ist die SIM-Karten-Sperre gesetzt? – Fragen Sie Ihren Diensteanbieter.

... Sie keinen Zugriff auf Ihr Telefonbuch haben

▷ Haben Sie die SIM-Karte gewechselt?
Legen Sie die ursprüngliche SIM-Karte ein.

... Sie keine Anrufe empfangen

▷ Ist die Signalstärke ausreichend oder befinden Sie sich im Funkschatten?
Suchen Sie einen höher gelegenen Standort auf oder halten Sie ggf. Ihr Fahrzeug an.

▷ Ist die Funktion „Rufumleitung“ eingeschaltet?
Schalten Sie die Rufumleitung aus (Bedienung, Anrufe weiterleiten, Seite 38 ff).

▷ Ist eine „Anrufsperrung“ eingegeben?
Schalten Sie die Sperre aus (Einstellungen, Berechtigungen, Seite 80).

... Sie während eines Telefonats in regelmäßigen Abständen Signaltöne hören

▷ Der „Minutenton“ ist eingeschaltet, um Sie auf die Dauer Ihrer Telefonate aufmerksam zu machen.
(Auschalten: Bedienung, Gebühren, Seite 70).

... Sie keine Textmeldungen senden können

▷ Unterstützt der Netzbetreiber diesen Dienst?
Fragen Sie Ihren Diensteanbieter.

▷ Ist die Rufnummer des Servicezentrums nicht oder falsch eingestellt?
Stellen Sie die Rufnummer des Servicezentrums ein (Bedienung, Textmeldungen, Seite 58).

▷ Ist der Netzbetreiber u.U. überlastet?
Wiederholen Sie die Textnachricht etwas später.

▷ Hat der Empfänger u.U. kein Telefon, das das Verschicken und Empfangen von Textnachrichten unterstützt? – Überprüfen Sie dies.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

... Sie bestimmte Funktionen nicht ein- oder ausschalten können

▷ Werden die entsprechenden Funktionen vom Netzbetreiber unterstützt oder ist eine Registrierung beim Netzbetreiber erforderlich?
Fragen Sie Ihren Diensteanbieter.

... der Gebührenzähler nicht funktioniert

▷ Wird der Gebührentakt vom Netzbetreiber übertragen?
Fragen Sie Ihren Diensteanbieter.

... Sie eine Code-Fehlermeldung (in Bezug auf PIN, PUK, ggf. PIN2 oder Gerätecode) bekommen

▷ Haben Sie eine Code-Nummer dreimal falsch eingegeben?
Geben Sie die mit der SIM-Karte bereitgestellten Codes nach den entsprechenden Anweisungen ein (Bedienung, Codes eingeben, Seite 20 ff).

... Sie vom Diensteanbieter eine Code-Fehlermeldung bekommen

Sind Sie für den entsprechenden Dienst berechtigt?
Fragen Sie Ihren Diensteanbieter.

... Sie keine DTMF-Codes senden können

▷ Haben Sie die Funktion „DTMF-Tastenton“ eingeschaltet?
Schalten Sie den „DTMF-Tastenton“ ein (Einstellungen, Steuerungstöne, Seite 95).

... sich das Telefon nicht gemeinsam mit der Zündung ausschaltet

▷ Der Abschalt-Timer ist eingeschaltet (Einstellungen, Gerät, Seite 85).

... der Funktionsumfang einzelner Menüs eingeschränkt ist oder zusätzliche Funktionen in einem oder mehreren Menüs vorhanden sind

▷ Sind vom Diensteanbieter oder Netzbetreiber Funktionen hinzugefügt oder entfernt worden?
Fragen Sie Ihren Diensteanbieter.

... Sie den PIN nicht kennen

▷ Wenn Sie den PUK kennen, können Sie eine neue PIN vergeben. (Bedienung, Codes eingeben, Seite 20).

... Sie den PUK nicht kennen

▷ Wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Funktionstasten

▷ Telefonbuch aufrufen
▷ Wechseln zwischen Telefonbuch und Top-8-Liste

▷ Kurz drücken:
zurück zum Ruhedisplay
▷ Lang drücken:
Telefon ein- bzw. ausschalten

▷ Bei Anruf:
Gespräch annehmen
▷ Im Bereitschaftzustand:
Wiederwahlliste aufrufen
▷ Bei eingegebener Rufnummer:
Verbindung aufbauen

▷ Kurz drücken:
Bestätigen einer Code-Eingabe
▷ Lang drücken:
Tastensperre ein- und ausschalten

Zifferntasten

bis

▷ Ziffern, Buchstaben, und Sonderzeichen eingeben
Tastenbelegung, Seite 47

▷ Sonderzeichen # eingeben

▷ Sonderzeichen * eingeben
▷ Umschalten von Klein- auf Großbuchstaben (für das nächste Zeichen)

Display-Steuerung

▷ Mit den Wipptasten steuern Sie die so genannten Softkeys, die in der untersten Zeile des Bedienhörer-Displays – genau über den entsprechenden Wipptasten – angezeigt werden.

Sind über einer Wipptaste zwei unterschiedliche Symbole, muss die Taste entsprechend links oder rechts gedrückt werden. Ist über einer Wipptaste nur ein breiter Eintrag, kann die Taste beliebig gedrückt werden.◀

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Tasten und Softkeys

Piktogramme

▷ Stärke des Empfangssignals
Je weniger Pfeile angezeigt werden, desto schwächer ist das Signal

▷ Akku-Ladezustand
Ein voller Akku wird dunkel, ein leerer hell angezeigt

▷ Ankommender Anruf

▷ Tastensperre ist eingeschaltet

Softkeys

▷ Nächsten Menü-Punkt bzw. Eintrag auswählen

▷ Vorigen Menü-Punkt bzw. Eintrag auswählen

▷ Kurz drücken:
stellenweise zurückspringen
▷ Lang drücken:
wortweise zurückspringen

▷ Kurz drücken:
stellenweise vorwärtsspringen
▷ Lang drücken:
wortweise vorwärtsspringen

▷ Kurz drücken:
stellenweise löschen
▷ Lang drücken:
wortweise löschen

▷ Zum übergeordneten Menü wechseln

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Tasten und Softkeys

▷ Neuer entgangener Anruf

▷ Neue Nachricht erhalten

▷ Neue Nachricht erhalten und Nachrichtenspeicher voll

▷ Menü aufrufen (z.B. Hauptmenü, Meldungsmenü, Telefonbuchmenü usw.)

Zum Schnellaufruf der Einträge im Hauptmenü:
▷ zuerst diesen Softkey auswählen
▷ dann Zifferntaste drücken:
1 ruft Menü Töne auf
2 ruft Menü Rufumleitung auf
3 ruft Menü Sperren auf
4 ruft Menü Meldungen auf
5 ruft Menü GSM-Dienste auf
6 ruft Menü Zeit, Gebühr auf
7 ruft Menü Einstellungen auf
8 ruft Menü Lokale Einst. auf

▷ Ankommendes Gespräch abweisen

▷ Eintrag ändern

▷ Ankommendes Gespräch annehmen

▷ Aktuelle Verbindung beenden und ankommendes Gespräch annehmen

▷ Gesprächsübergabe an die Freisprechanlage

▷ Interne Verbindung herstellen (z.B. bei Tandemanlage)

▷ Aktion bestätigen

▷ Aktion widerrufen

▷ Konferenz einleiten

▷ Konferenz einleiten (Kurzform)

▷ Telefonbuch-/Wiederwahllisten-/Top-8-Eintrag lesen

▷ Einen Eintrag, Code oder eine Liste löschen

▷ Zwischen zwei Gesprächen umschalten

▷ Zwischen zwei Gesprächen umschalten (Kurzform)

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

OK ▷ Eingabe/Einstellungen zum Speichern bestätigen, ausgewählten Menü-Punkt bestätigen

PRK ▷ Aktuelle Verbindung halten (parken), um z.B. eine neue Nummer zu wählen

SENDEN ▷ Wird beim Senden von Textnachrichten verwendet

SETZEN ▷ Wird beim Senden von Menü-Einstellungen verwendet

SICHERN ▷ Eintrag sichern

SOS ▷ Notruf absetzen

TON AUS ▷ Anrufton ausschalten

WEITER ▷ wird bei der Anzeige der Netzbetreiberliste verwendet

ZURÜCK ▷ Eine Menüebene zurückgehen

ZUR ▷ Eine Menüebene zurückgehen (Kurzform)

, ▷ Komma (wird bei Eingaben benötigt)

. ▷ Punkt (wird bei Eingaben benötigt)

- ▷ Strich (wird bei Eingaben benötigt)

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Standardeinstellungen

Basisgerät

Standardwerte des Autotelefon-Basisgerätes wie sie bei der Fahrzeugauslieferung ab Werk eingestellt sind.

Funktion	Standardwert	Einstellungen ändern
Anrufton	Ein	Seite 93
Anzahl der Rufzyklen für die automatische Rufannahme	3	Seite 32
Automatische Gebührenanzeige	Aus	Seite 69
Automatische Rufannahme	Aus	Seite 32
DTMF-Tastenton	Ein	Seite 95
Diebstahlschutz	Aus	Seite 77
Zeit letztes Gespräch	0	Seite 68
Gebührenbegrenzung	Aus	Seite 70
Gebührenrate pro Minute	0	Seite 72
Zeit für alle Gespräche	0	Seite 68

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Standardeinstellungen

Funktion	Standardwert	Einstellungen ändern
Inkognito alle Rufe	Aus	Seite 30
Inkognito nächster Ruf	Aus	Seite 30
Minutenton	Aus	Seite 70
Nachlaufzeit	1 Minute	Seite 85
Sprache	Deutsch	Seite 81

Diese Werte werden eingestellt, wenn Sie die Funktion „Basisteil zurücksetzen“ aktivieren, Seite 88

Ausnahmen:
Nachstehende Werte werden von der Funktion „Basisteil zurücksetzen“ nicht zurückgesetzt:

Sortierung Telefonbuch	alphabetisch	Seite 49
Sortierung Top-8-Liste	alphabetisch	Seite 53
Verleih-Telefon	Aus	Seite 76

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Standardeinstellungen

Bedienhörer

Standardwerte des Bedienhörers bei der Fahrzeugauslieferung ab Werk.

Funktion	Standardwert	Einstellungen ändern
Anklopfen	Ein	Seite 31
Begrüßungstext	keiner	Seite 84
Beleuchtung	Ein	Seite 83
EjectBox-Annahme	Aus	Seite 85
Jede Taste	Aus	Seite 83
Klang Anrufton	Stufe 5	Seite 93
Lautstärke Hörton	Stufe 3	Seite 2
Lautstärke Anrufton	Stufe 3	Seite 94
Tastensperre	Aus	Seite 82
Servicetöne	Aus	Seite 94
Tastenquittung	Ein	Seite 82

Diese Werte werden eingestellt, wenn Sie die Funktion „Bedienhörer zurücksetzen“ aktivieren, Seite 87

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Sicherheitsstandards

Ihr Telefon entspricht allen einschlägigen Sicherheitsstandards für RF-Geräte.

Es entspricht unter anderem den Normen und Empfehlungen der folgenden Regierungsstellen und anderweitig zuständigen Organisationen für die Abschirmung von elektromagnetischen Strahlungen:

- Verband deutscher Elektroingenieure (VDE) DIN-0848
- Directives of the European Community, Directorate General V in Matters of Radio Frequency Electromagnetic Energy
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom. GS-11, 1988
- American National Standards Institute (ANSI)/IEEE.C95. 1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Report 86
- Department of Health and Welfare Canada, Safety Code 6.

Konformitätserklärung

Ihr Telefon entspricht den Anforderungen der entsprechenden EU-Richtlinien. Die Übereinstimmungserklärungen können unter der folgenden Adresse angefordert werden:

BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Deutschland

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Menübaum

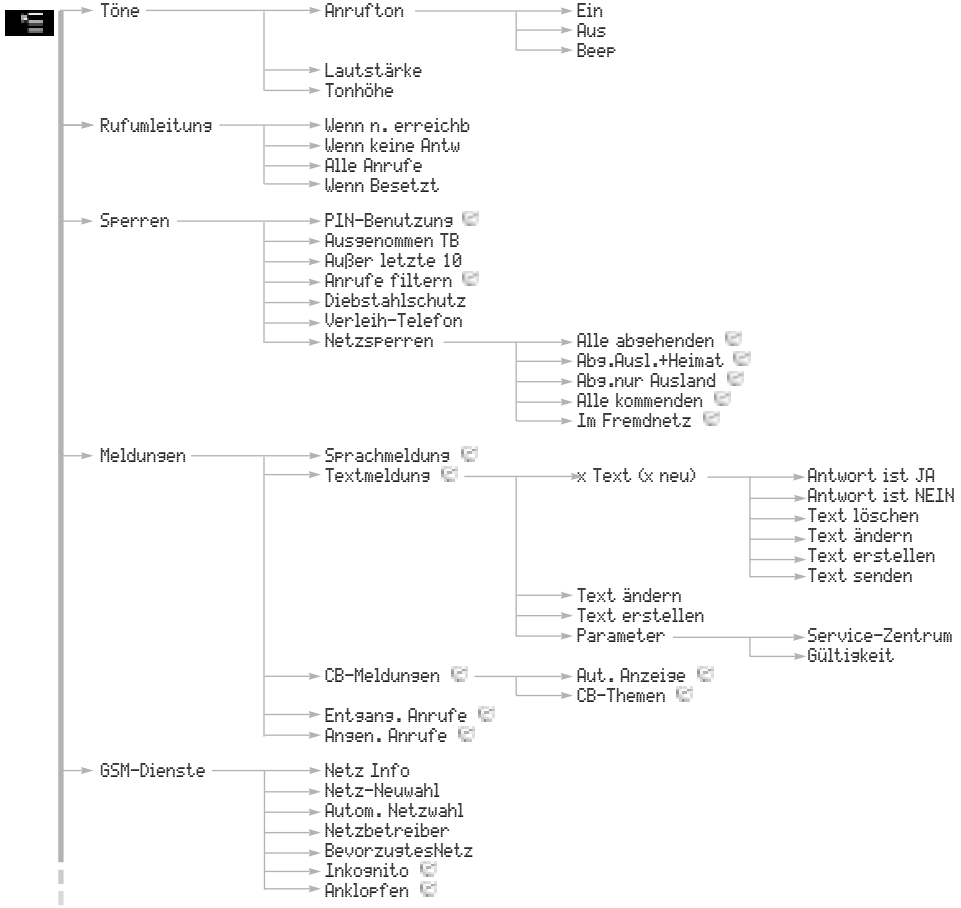

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Menübaum

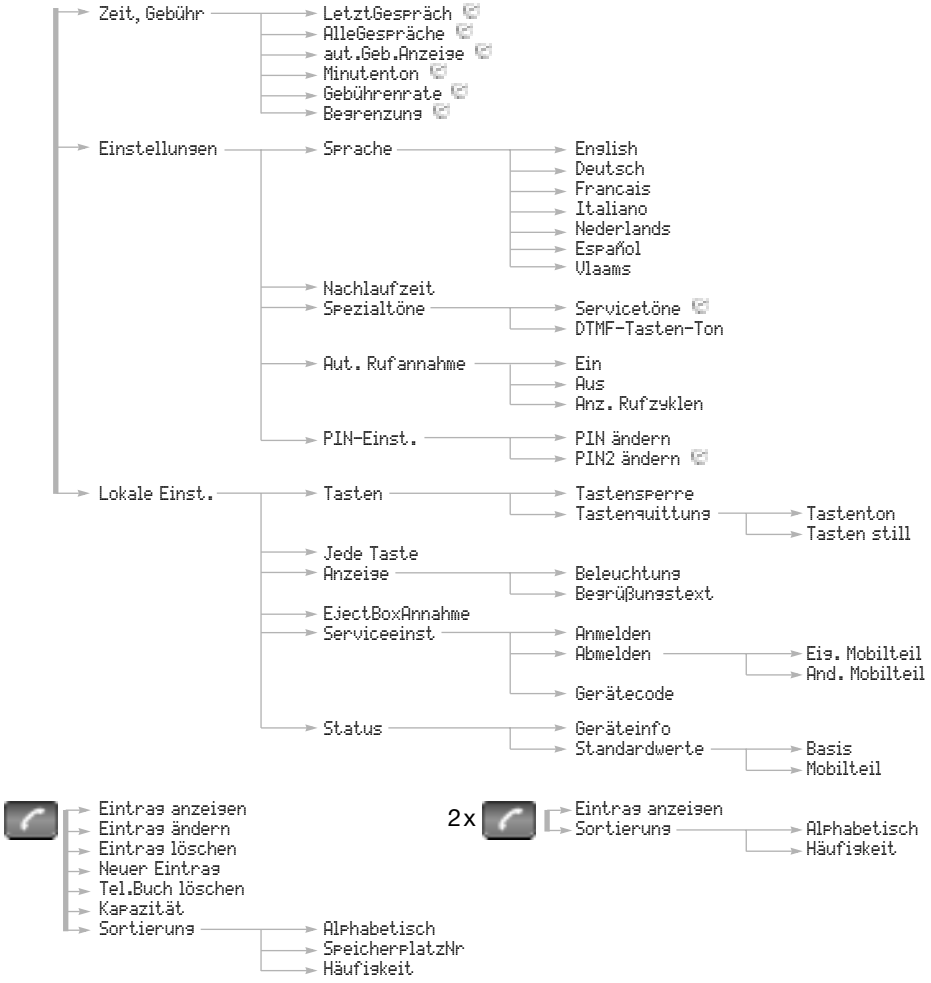

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Alles von A bis Z

A
Abschaltautomatik 85
Abschalten 16
Abschalttimer 85
Akku
  Bereitschaftszeit 17
  einlegen 17
  entsorgen 5
  freigegebene 17
  Gesprächszeit 17
  Lademanagement 17
  Ladezeit 17
  Ladezustand 17
  Sparbetrieb 83
  Warnton 95
  Wechsel 17
Angerufen werden 31
  Annehmen mit beliebiger Taste 83
  Anruf ablehnen 32
  Anruf annehmen 31
  keine Anrufe erlauben 80
  Rufzyklen einstellen 32
  während eines Gesprächs 37
Anklopfen 34
  aktuelle Einstellung 35
  ausschalten 35
  einschalten 35
  Status 35
  Ton 34
Anruf
  ablehnen 32
  angenommene anzeigen 33
  annehmen während eines Gesprächs 37
  automatisch annehmen 32
  beenden 29
  ersetzen 38
  nur bekannte Anrufer melden 77
Anruf bei Abwesenheit 42
Anruf weiterleiten 38
  alle Anrufe 41
  bei besetzter Leitung 41
  unbeantwortete Anrufe 40
  wenn nicht erreichbar 38
Anrufannahme mit jeder Taste 83
Anrufbeantworter 43
Anrufen 26
  aus dem Telefonbuch 27
  aus der Top-8-Liste 27
  Auslandsgespräche 27
  Makeln 36
  mit der Tastatur 26
  nicht erreichte Teilnehmer speichern 29
  nur aus Telefonbuch 78
  nur Inlandsgespräche 79
  nur letzte zehn Nummern 78
  nur Notruf 79
  Telefonkonferenz 36
  Wahlwiederholung 28
  während Gespräch 36
Anrufer speichern 33
Anrufer zurückrufen 33
Anrufklang 93
Anrufton 93
  ausschalten 93
  Beep 93
  einschalten 93
  Klang einstellen 93
  Lautstärke einstellen 94
  Lautstärkestufen 94
  Tonhöhe 93
Anrufweiterleitung 38
Antenne 4
Ausschalten 16
Automatische Abschaltung 85
Automatische Rufannahme 32

B
Basisgerät
  Standard-einstellungen 106
Bedienhörer 2
  abmelden 86
  auf Standardeinstellung zurücksetzen 87
  entnehmen 16
  Standard-einstellungen 108
Begrüßungstext 84
Beleuchtung 83
Benutzung einschränken 76
Berechtigungen 76
Bereitschaftszeit 17

C
CB-Meldungen 64
Cell Broadcast-
  Meldungen 64
  lesen 66
  Meldungsdienst 66
  neue Themen hinzufügen 64
  Themen-Index 64
  Themen-Liste 64
Codes
  Gerätecode 22, 87
  Passwort 23
  PIN 20
  PIN2 21
  PUK 20
Copyright 6

D
Diebstahlschutz 76, 77
Diensteanbieter 6, 14

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Display
Beleuchtung 83
Steuerung 2, 102
Symbole 103
Displaybeleuchtung
ausschalten 83
DTMF-Codes 67
DTMF-Tastenton
ein-/ausschalten 95

E
Eigene Rufnummer nicht anzeigen 30
Einschalten 16
Einstellungen
Basisgerät zurücksetzen 88
Bedienhörer zurücksetzen 87
EjectBox 2, 17
Annahme einschalten 85
Anruf annehmen 85
Elektromagnetische Strahlung 109
Entgangene Anrufe 42
EU-Richtlinien 109

F
Fehlerbehebung 98
Fondhörer 54
Freisprechanlage 23
Freisprechen 23
ausschalten 23
einschalten 23
Freisprech-Modus 23
Funkschalter 16
Funktionstasten 102

G
Gebühren
anzeigen 68
automatisch anzeigen 69
Begrenzung 70
Gebührenrate 72
Gesprächsdauer zurücksetzen 69
pro Einheit 73
pro Minute 73
Währung 74
zurücksetzen 69
Gebührenanzeige 68
Minutenton 70
Gerätecode 22
ändern 87
Geräte-Identifikationsnummer anzeigen 88
Gesprächskosten 68
Gesprächswechsel 36
Gesprächszeit 17
Gewählte Nummern 28
Großschreibung 47
Grundbegriffe 14
GSM-Netz 14
automatische Netzwahl 92
Betreiber anzeigen 89
bevorzugtes auswählen 89
verfügbare anzeigen 89

H
Handhörer 2
Häufigste Nummern 27
Hauptmenü
Schnellaufruf 104
Hinweise zur Betriebsanleitung 6
Hörmuschel 2

I
Impressum 6
Inbetriebnahme 16
Inkognito 30
Internationale Vorwahl 27

K
Kartenbindung 77
Kartenvertrag 6
Klang Anrufton 93
Kleinschreibung 47
Konferenz 57
Konformitätserklärung 109
Kosten 68
alle Gespräche 68
Begrenzung 70
Gebühren zurücksetzen 69
Gebührenrate 72
Gesprächsdauer zurücksetzen 69
letztes Gespräch 68
pro Einheit 73
pro Minute 73
Währung 74

L
Ladezeit 17
Lautstärke
Anrufton 94
Hörton 3
Letzte Nummern 28

M
Mailbox 43
einrichten 44
Meldungen vom Diensteanbieter 45
Rufnummer ändern 44
Rufnummer löschen 45
Sprachmeldungen 43
Sprachmeldungen abrufen 45
Textmeldungen 57
Makeln 36
Meldungen
Sprachmeldungen 43
Textmeldungen 57

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Alles von A bis Z

Menübaum 110
Mikrofon 2
  ausschalten 24
  einschalten 24
  stummschalten 24
Minutenton 70
Multi-Funktions-
  Armlehne 54

N
Nachlaufzeit 85
Nachrichten
  Sprachmeldungen 43
  Textmeldungen 57
Netz
  automatische
  Netzwahl 92
  Betreiber anzeigen 89
  bevorzugtes
  auswählen 89
  verfügbare anzeigen 89
Netzbetreiber 14
  löschen 91
Netzneuwahl 91
Normen 109
Notruf 25
  abbrechen 26
  über SOS 26
  über Tastatur 25
Notrufnummer 25

P
Passwort 23
Piktogramme 103
PIN 15, 20, 76
  ändern 21
  eingeben 20
  neu festlegen 21
  Sperre zurücksetzen 20
PIN2 15, 21
  ändern 22
PIN-Abfrage
  unterbinden 76
PIN-Benutzung 76
PUK 15, 20

R
Rufumleitung 38
Rufweiterleitung 38

S
Selbsthilfe 98
Servicetöne 94
Sicherheitshinweise 4
Sicherheitsstandards 109
Signal
  Anklopfton 34
  Anrufklang 93
  Anrufton 93
  DTMF-Tastenton 95
  Servicetöne 94
  Steuerungstöne 95
  Tastenton 82
SIM-Karte 6, 14
  einschieben 16
  Verlust 14
SMS
  ändern 63
  beantworten 62
  empfangen 61
  erstellen 59
  lesen 61
  löschen 63
  senden 60
  Servicezentrum
  einrichten 58
  sichern (eigene) 60
  sichern (empfangene) 62
  Speicherfrist einstellen 59
SMS-Meldungen 57
Softkeys 103
Sonderzeichen
  eingeben 47
SOS 26
Speicher 46
Sprache einstellen 81
Sprachmeldungen 43
Sprachpostfach 43
  abrufen 45
  einrichten 44
  Rufnummer ändern 44
Standardeinstellungen
  Basisgerät 106
  Basisgerät
  zurücksetzen 88
  Bedienhörer 108
  Bedienhörer
  zurücksetzen 87
Stand-by-Zeit 17
Steuercodes senden 67
Steuerungstöne 95
  ein-/ausschalten 95
Störungen beheben 98
Stummschalten 24
Symbole 7, 103

T
Tastatur 2
  Zeichenbelegung 47
Tastatursperre 16, 82
Tastenquittung 82
Tastensperre 16, 82
Tastenton 82
Telefon
  ausschalten 16
  einschalten 16
Telefonauflage 2, 16
Telefon-Basisgerät
  auf Standardeinstellungen
  zurücksetzen 88
Telefonbuch 46
  eigene Rufnummer
  eintragen 50
  Eintrag ändern 49
  Eintrag anlegen 46
  Eintrag anzeigen 48
  Eintrag löschen 51

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Einträge sortieren 49
komplett löschen 51
Namen ändern 49
Namen eingeben 50
Speicherkapazität 52
Telefonkonferenz 36, 57
Telefonspeicher 46
Textmeldungen 57
ändern 63
beantworten 62
empfangen 61
erstellen 59
lesen 61
löschen 63
senden 60
Servicezentrum
einrichten 58
sichern (eigene) 60
sichern (empfangene) 62
Speicherfrist einstellen 59
Ton
Anklopfton 34
Anrufklang 93
Anrufton 93
DTMF-Tastenton 95
Servicetöne 94
Steuerungstöne 95
Tastenton 82
Top-8-Liste 27, 52
Einträge sortieren 53
Rufnummer wählen 52

U

Überblick zum
Bedienhörer 2

V

Verleih-Telefon 76
Verlust der SIM-Karte 14

W

Wahlwiederholung 28
Was ist, wenn 98
Werkseinstellungen 106
Wiederwahlliste
löschen 29
nicht erreichte Teilnehmer
anzeigen 28

Z

Zeichenbelegung 47
Zifferntasten 102
Zulassung 109
Zweithörer 54
abmelden 86
anmelden 86
Anruf annehmen 55
Bedienhörer
verbinden 55
Freisprechanlage 56
Gespräch umleiten 56
Telefonkonferenz 57

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG

Mehr über BMW

www.bmw.com

Freude am Fahren

01 40 0 156 056 de

Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 156 056 - © 06/01 BMW AG